



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ

ППКО 063-2-3 «Аларм-3»

Руководство по эксплуатации

АКБС.425511.002 РЭ

2002 г.

Содержание

	Лист
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав изделия	10
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Маркировка и пломбирование	21
1.6 Упаковка	21
2 Подготовка изделия к использованию	22
2.1 Общие указания	22
2.2 Меры безопасности	22
2.3 Подготовка изделия к монтажу	22
2.4 Монтаж и демонтаж	23
2.5 Пуск (опробование)	29
2.6 Комплексная проверка	33
2.7 Перечень возможных неисправностей в процессе использования	34
3 Использование изделия в составе автоматизированной системы охранной сигнализации "Алеся"	36
3.1 Постановка на охрану и снятие с охраны охранной зоны	36
3.2 Постановка на охрану и снятие с охраны тревожной зоны	40
3.3 Отметка на объекте групп задержания и монтеров	42
3.4 Контроль обмена данными по абонентской линии	43
3.5 Контроль функционирования внешнего светового и (или) звукового оповещателя и индикаторов	43
3.6 Режим "ТЕСТ"	44
3.7 Перезапуск прибора	44
3.8 Организация подключения питания извещателей	45
4 Использование изделия в составе систем централизованного наблюдения "Нева-10М" и "Центр-М" и автономном режиме	46
5 Техническое обслуживание	47
6 Хранение	48
7 Транспортирование	48

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о принципе действия, технические характеристики прибора приемно-контрольного охранного ППКО 063-2-3 "Аларм-3" (версия V2000) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации и оценки технического состояния при определении необходимости отправки в ремонт.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 063-2-3 "Аларм-3" АКБС.425511.002 (далее по тексту - прибор) предназначен для централизованной или автономной охраны объектов (квартиры, офисы, торговые помещения, склады и т.п.).

Прибор подключается:

- по занятым абонентским линиям городской телефонной сети (ГТС) к пульту централизованного наблюдения (ПЦН) автоматизированной системы охранной сигнализации (АСОС) «Алеся»;

- по переключаемым на период охраны абонентским линиям ГТС к ПЦН систем передачи извещений (СПИ) «Нева-10М», «Центр-М».

Прибор может быть подключен одновременно и к АСОС «Алеся» и к СПИ «Нева-10М», «Центр-М».

1.1.2 Прибор контролирует два шлейфа сигнализации (ШС), каждый из которых может быть либо охранным, либо тревожным и позволяет организовать две независимо охраняемые зоны (охранная и тревожная).

1.1.3 Прибор предназначен для круглосуточной работы в диапазоне температур окружающего воздуха от 1 до 40 °С, относительной влажности воздуха не более 95 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

1.1.4 Габаритные размеры, мм, не более – 190 x 255 x 78.

1.1.5 Масса, кг, не более - 2,7.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
1 Питание, В: - от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц напряжением - от резервного источника питания постоянного тока: кислотная свинцовая аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью 1 - 7 А•ч и напряжением	187 – 242 12
2 Напряжение постоянного тока в цепи внешних нагрузок, В	12 ± 2
3 Максимальный ток нагрузки, А, не более	0,2
4 Ток, потребляемый от резервного источника питания, А, не более - без внешних нагрузок - с внешними нагрузками 0,2 А	0,1 0,3
5 Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, В•А, не более - без внешних нагрузок - с внешними нагрузками 0,2 А	11 20
6 Информационная емкость (количество ШС)	2
7 Количество независимо охраняемых зон	2
8 Информативность (при работе в составе АСОС "Алеся"): - количество извещений - количество сообщений о состоянии шлейфов и прибора	72 40
9 Время готовности к работе, с, не более	5
10 Номинальные (максимальные) коммутируемые контактами реле ПЦН: - напряжение, В, не более - ток, А, не более	60 (180) 1 (3)
11 Номинальная (максимальная) коммутационная мощность контактов реле ПЦН, В•А, не более	15 (45)
12 Коммутируемые транзисторным ключом СЗУ: - ток, А, не более - напряжение, В, не более	0,2 15

1.2.2 Типы устройств, подключаемых к ШС прибора:

- извещатели с нормально-замкнутыми и (или) нормально-разомкнутыми контактами, не потребляющие ток по цепи ШС, а также извещатели потребляющие ток по цепи ШС с допустимым напряжением питания 8 - 14 В постоянного тока и суммарным током потребления в каждом ШС до **1,2 мА**;

- тревожные кнопки (педали) с нормально-замкнутыми и (или) нормально-разомкнутыми контактами.

1.2.3 Типы внешних устройств, подключаемых к прибору:

а) к выходу транзисторного ключа **СЗУ** - световое и (или) звуковое устройство (далее по тексту - СЗУ);

б) к контактам реле **ПЦН**:

- оконечное устройство СПИ «Нева-10М» («Центр-М»);
- электромеханический замок;
- цепь питания токопотребляющих извещателей при необходимости отключения их питания после снятия с охраны.

К контактам реле **ПЦН** могут быть подключены другие устройства, напряжение питания и ток потребления которых не превышают максимально допустимые значения, коммутируемые данным реле, указанные в таблице 1.

1.2.4 Программирование прибора осуществляется пультом ввода ПВ2 "Аларм" АКБС.425728.002 (далее по тексту - пульт ввода) с версией 2.0 программного обеспечения. На время программирования прибора прекращается обмен данными по абонентской линии с ретранслятором АСОС «Алеся».

1.2.5 В приборе программируются следующие параметры каждого из двух ШС:

- тип ШС (охранный, тревожный не круглосуточный, тревожный круглосуточный);
- контролируемая длительность нарушения ШС (300 мс либо 70 мс);
- необходимость включения при нарушении ШС встроенного звукового оповещателя (ВЗО) и внешнего СЗУ в постоянном или прерывистом режиме (частота прерывания 0,25 Гц);
- управление реле **ПЦН**.

1.2.6 В приборе программируются следующие параметры:

- работа в составе АСОС "Алеся" и (или) в составе СПИ "Нева-10М" ("Центр-М") либо в автономном режиме;
- работа одного или двух приборов по одной абонентской линии;
- адрес прибора (код абонентской линии) при его работе в составе АСОС "Алеся" (по умолчанию - безадресный режим);
- длительность работы ВЗО и внешнего СЗУ (от 1 до 254 с либо без ограничения) при нарушении ШС;
- время для нажатия кнопки **СНЯТИЕ** (от 1 до 255 с). По умолчанию – работа без кнопки **СНЯТИЕ**;
- задержка на вход и выход по каждому из охранных ШС с программируемым временем – 0; 30; 60; 90 с;
- организация режима «САМООХРАНА», если оба ШС охранные;
- «автовзятие» (восстановление режима "ОХРАНА" шлейфов, которые находились на охране до выключения либо перезапуска прибора);

- выдача сигнала о вскрытии корпуса на внешнее устройство, подключенное к реле **ПЦН**;

- ограничение выдаваемых тревожных извещений до трех по каждому из охраняемых ШС при работе прибора в составе АСОС "Алеся";

- включение ВЗО и внешнего СЗУ в постоянном режиме при вскрытии лицевой панели прибора;

- подтверждение звуком взятия на охрану и снятия с охраны охранной зоны;

- подтверждение звуком взятия на охрану и снятия с охраны тревожной зоны;

- предупреждение звуком за 10 с до окончания времени задержки на выход (вход) при сдаче охранной зоны на охрану (снятии с охраны);

- выдача звукового сигнала о состоянии «задержанных» охраняемых ШС (норма, не норма) по окончании времени задержки на выход при сдаче охраняемых ШС на охрану;

- предупреждение звуком за 10 с до окончания времени для нажатия кнопки

СНЯТИЕ;

- подтверждение звуком факта нажатия кнопки **СНЯТИЕ** при снятии с охраны охраняемых ШС;

- работа через электронную АТС типа С-32/64.

1.2.7 Прибор распознает три состояния ШС (норма, обрыв, короткое замыкание) с параметрами:

- суммарное сопротивление ШС без учета выносного резистора не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС не менее 20 кОм.

1.2.8 В качестве ключей доступа на объект используются микрочипы DS1990А, DS1991 - DS1996. Максимальное количество ключей доступа на объект, ответственные лица (хозяева) – 15, групп задержания (ГЗ) – 12, электромонтеров – 12.

1.2.9 Прибор обеспечивает отметку ГЗ и монтеров на объекте (без проникновения на объект) и передачу их отметок на ПЦН АСОС "Алеся". При отметке ГЗ на объекте сбрасываются состояния «Неисправность», «Тревога», «Экстренный вызов» в памяти прибора.

1.2.10 Прибор, в случае если оба ШС охраняемые, позволяет организовать режим «САМООХРАНА». При этом:

- ключами 1 – 10 хозяев (ответственных лиц) ставятся на охрану (снимаются с охраны) оба ШС;

- ключами 11 – 15 хозяев (ответственных лиц) ставится на охрану только первый ШС. Снятие ШС с охраны в этом случае осуществляется ключами 1 – 15 хозяев (ответственных лиц).

1.2.11 Прибор имеет два режима сдачи на охрану (снятия с охраны) охранных ШС:

- без задержки на выход (вход);
- с задержкой на выход (вход) на программируемое время.

1.2.12 При сдаче на охрану (снятии с охраны) охранных ШС с задержкой на выход (вход) прибор обеспечивает:

- возможность предупреждения звуком (кратковременно) за 10 с до окончания времени задержки на выход (вход) при сдаче на охрану (снятии с охраны);
- возможность выдачи звукового сигнала о состоянии «задержанных» охранных ШС по истечении времени задержки (норма, не норма).

1.2.13 Прибор, при подключении кнопки **СНЯТИЕ**, имеет возможность предупреждения звуком (кратковременно):

- за 10 с до окончания времени для нажатия кнопки **СНЯТИЕ** после снятия с охраны охранной зоны;
- факта нажатия кнопки **СНЯТИЕ**.

1.2.14 Прибор выдает автоматически экстренный вызов наряда милиции на ПЦН АСОС «Алеся», если после снятия с охраны кнопка **СНЯТИЕ** не будет нажата в течение запрограммированного времени (снятие под принуждением).

Состояние «Экстренный вызов», вызванное кнопкой СНЯТИЕ, снимается только ГЗ (ключом ГЗ).

1.2.15 Прибор имеет два режима контроля ШС тревожной зоны:

- с возможностью снятия с охраны ;
- круглосуточный (без снятия с охраны).

Сдача на охрану (снятие с охраны) **тревожного не круглосуточного** ШС осуществляется ключами 11 - 15 хозяина (ответственных лиц). При снятии с охраны данных ШС ключом 15 снимается одновременно и состояние "Экстренный вызов" с нарушенного тревожного ШС.

Первоначальная сдача на охрану **тревожного круглосуточного** ШС осуществляется одновременно с первым взятием на охрану охранного ШС, если один из ШС прибора охранный, либо ключами 11 – 15 хозяина (ответственных лиц). Этими же ключами осуществляется перевзятие на охрану тревожного круглосуточного ШС со снятием состояния "Экстренный вызов".

1.2.16 Условный номер ключа лица, проводившего сдачу ШС объекта под охрану, снятие с охраны, перевзятие на охрану, передается на ПЦН АСОС "Алеся".

Вероятность подбора ключа - $1,7 \cdot 10^{-15}$.

1.2.17 Прибор обеспечивает визуальный контроль на индикаторах единичных (далее по тексту – индикаторы) лицевой панели прибора следующей информации:

- наличие и тип источника питания в текущее время (от сети 220 В или АКБ);
- разряд АКБ либо ее отсутствие;
- состояние лицевой панели (открыта, закрыта);
- текущее состояние каждого из двух ШС (норма, не норма);
- наличие обмена данными с ретранслятором АСОС «Алеся» по абонентской линии;
- состояние тревожной зоны объекта: "Не охрана", "Охрана", "Экстренный вызов";
- сработавшие в охраняемое время ШС (до повторного взятия их на охрану);
- присутствие в абонентской линии помехи частотой ($18 \pm 0,18$) кГц.

1.2.18 Прибор обеспечивает визуальный контроль на выносном индикаторе (индикаторе устройства доступа) состояния охранной зоны ("Не охрана", "Охрана", "Тревога") и, при постановке ее на охрану, состояния "Экстренный вызов" ШС тревожной зоны объекта.

1.2.19 ВЗО прибора и внешнее СЗУ включаются:

- при нарушении ШС в охраняемое время - на программируемое время (1 –254 с либо без ограничения), по умолчанию 30 с;
- при вскрытии лицевой панели прибора - на программируемое время (1 –254 с либо без ограничения), по умолчанию – кратковременно;
- в момент взятия на охрану и снятия с охраны охранной зоны и (или) тревожной зоны – кратковременно;
- за 10 с до окончания времени задержки на выход (вход) при сдаче охранной зоны на охрану (снятии с охраны);- кратковременно
- по окончании времени задержки на выход при сдаче охранных ШС на охрану – кратковременно, если «задержанный» ШС в норме, и на 3 – 5 с, если «задержанный» ШС не в норме;
- за 10 с до окончания времени для нажатия кнопки **СНЯТИЕ** – кратковременно;
- в момент нажатия кнопки **СНЯТИЕ** при подтверждении снятия с охраны - кратковременно.

ВЗО прибора и внешнее СЗУ выключаются при установке в устройство доступа (УД) ключа, принадлежащего прибору: код которого введен в его память (ответственного лица, ГЗ, монтера).

1.2.20 Прибор, при вскрытии (закрытии) лицевой панели, выдает:

- а) на ПЦН АСОС «Алеся» извещения:

- «Неисправность-вскрытие (закрытие)» при отсутствии взятых на охрану ШС;
- «Тревога-вскрытие (норма)» при наличии взятых на охрану ШС;

б) на СПИ "Нева-10М" ("Центр-М) или подключаемое к контактам реле **ПЦН** внешнее устройство сигнал «Тревога» (размыкает контакты реле **ПЦН**).

1.2.21 Прибор, при наличии взятых на охрану ШС, после трехкратного считывания УД ключа, код которого не введен в его память, выдает на ПЦН АСОС «Алеся» тревожное извещение «Тревога-чужой».

1.2.22 Прибор распознает в принимаемых от ретранслятора АСОС "Алеся" командах собственный адрес (код линии), вводимый в его память при программировании.

1.2.23 Прибор обеспечивает одновременную работу двух приборов по одной абонентской линии в составе АСОС "Алеся". В качестве второго прибора может быть использован один из приборов: ППКОП 063-8-5 "Аларм-5", ППКОП 063-8-5/1 "Аларм-5/1", ППКОП 063-4-4 "Аларм-4", ППКОП 063-4-4/1 "Аларм-4/1", ППКО 063-2-3 "Аларм-3", УОС "Аларм".

1.2.24 Прибор обеспечивает автоматический переход с основного на резервное питание (при прерывании сети 220 В) и обратно (при восстановлении сети 220 В) без выдачи тревожных извещений и передает на ПЦН АСОС «Алеся» информацию об изменении типа источника питания.

1.2.25 Прибор осуществляет контроль напряжения АКБ и, при снижении его до 10,7 В, отключает АКБ. Контроль состояния АКБ проводится каждые 4 мин.

Первый раз АКБ контролируется через 10 с после включения прибора.

1.2.26 При подключении к прибору кнопки **СНЯТИЕ** независимо от того, есть или нет на охране ШС может быть проведена проверка функционирования ВЗО и внешнего СЗУ, индикаторов **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2**, индикатора УД без выдачи тревожного извещения и с восстановлением их состояния после окончания проверки.

1.2.27 Прибор, при работе в составе АСОС «Алеся», выдает в абонентскую линию сигнал частотой $(18 \pm 0,18)$ кГц и уровнем $(0,4 \pm 0,1)$ В. Скорость обмена данными - $(280 \pm 2,8)$ бит/с.

1.2.28 Чувствительность приемной части прибора со стороны абонентской линии на частоте $(18 \pm 0,18)$ кГц при работе в составе АСОС "Алеся" - не хуже 10 мВ.

1.2.29 Извещения и сообщения, выдаваемые приборами на ПЦН АСОС "Алеся", соответствуют "Протоколу информационно-логического обмена информацией между ППКОП и устройством трансляции и обработки информации в АСОС "Алеся".

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав прибора приведен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.
АКБС.425511.002	Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 063-2-3 "Аларм-3"	1
	<u>Комплект монтажных частей</u>	
	Резистор С2-23-0,125-2,7 кОм ± 5 % А-В-В ОЖО.467.081 ТУ	2
КИМР.003.000.002	Устройство доступа	1
	<u>Комплект запасных частей</u>	
	Вставка плавкая ВПТ6-3 В ОЮ0.481.021 ТУ (0,315 А)	1
	Вставка плавкая ВПТ6-1В ОЮ0.481.021 ТУ (0,16 А)	1

1.4 Устройство и работа

1.4.1 На лицевой панели прибора расположены индикаторы **СЕТЬ**, **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2**.

Индикатор **СЕТЬ** реализован на индикаторе с двумя режимами свечения: зеленый и красный цвет.

Индикаторы **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2**, **ОХРТ** реализованы на индикаторах с одним режимом свечения: красный цвет.

1.4.1.1 Индикатор **СЕТЬ** отображает тип источника питания прибора в текущее время:

- горит непрерывно зеленым цветом - питание от сети 220 В;
- мигает с частотой 3 Гц красным цветом - питание от АКБ;
- мигает с частотой 3 Гц на фоне основного зеленого цвета - разряд АКБ (напряжение АКБ ниже 10,7 В), либо АКБ не установлена в прибор.

1.4.1.2 Индикаторы **АВАРИЯ 1** и **АВАРИЯ 2** отображают текущее состояние соответственно первого и второго ШС прибора и памяти их сработок:

- не горит - ШС в норме;

- горит - ШС не в норме;

- кратковременно изменяет свое состояние на противоположное один раз в 2 с - было нарушение ШС в охраняемое время. Информация обнуляется при каждой постановке сработавшего ШС на охрану.

Индикатор **АВАРИЯ 2** отображает дополнительно состояние лицевой панели прибора:

- не горит - лицевая панель закрыта;

- горит - лицевая панель открыта.

Данная информация отображается одновременно с информацией о состоянии второго ШС.

Например – Индикатор **АВАРИЯ 2** горит и кратковременно гаснет один раз в 2 с - лицевая панель открыта, либо второй ШС не в норме, и второй ШС был нарушен в охраняемое время.

1.4.1.3 Индикатор **ОХРТ** отображает:

а) состояние тревожной зоны, если один или оба ШС прибора тревожные:

- не горит - тревожные ШС не на охране;

- горит постоянно - тревожные ШС на охране;

- мигает с частотой 3 Гц - экстренный вызов по тревожным ШС;

б) состояние первого ШС в режиме «САМООХРАНА», если оба ШС прибора охранные:

- не горит – ШС не на охране;

- горит постоянно – ШС на охране.

При работе прибора в составе АСОС "Алеся" индикатор **ОХРТ** дополнительно отображает следующую информацию:

- кратковременно изменяет свое состояние (подмигивает) один раз в цикле обмена (6 – 8 с) - есть обмен по абонентской линии, прибор отвечает на запросы вышестоящего оборудования;

- "мерцает" (мигает с частотой 8 Гц) в течение 1 с - из линии связи принимается некорректная информация;

- "мерцает" постоянно - в линии связи присутствует мешающая частота 18 кГц (возможно не отключен прибор ППКОП "Атлас").

1.4.1.4 Индикатор УД (выносной индикатор) прибора отображает состояние зон прибора:

- не горит - охранные ШС не на охране;

- горит постоянно - охранные ШС на охране;
- мигает с частотой 3 Гц - охранные ШС на охране и возникла тревога по какому либо из взятых на охрану ШС (охранному, тревожному) либо вскрыт корпус прибора;
- "мерцает" в течение 1 с - при попытке сдачи на охрану зоны с неисправным ШС, либо при открытой лицевой панели, либо при отсутствии связи с ПЦН АСОС «Алеся» более 30 с;

- мигает с частотой 1 Гц:

- а) *при работе прибора в составе АСОС "Алеся":*

- до получения с ПЦН подтверждения взятия ШС на охрану, отметки служб (ГЗ или монтера);

- в течение 3 с - при снятии с охраны.

- б) *при работе прибора в составе СПИ "Нева-10М" ("Центр-М") или в автономном режиме::*

- в течение 10 с - при постановке ШС на охрану;

- в течение 3 с - при снятии с охраны ШС и при отметке ГЗ или монтера..

1.4.2 Все входные и выходные цепи подключаются к прибору с помощью клеммных колодок, которые расположены на плате внутри прибора.

1.4.3 Сеть 220 В подключается к колодке 220 V. Рядом с указанной колодкой расположен сетевой предохранитель.

1.4.4 Защитное заземление подключается к зажиму " I ", расположенному на задней стенке корпуса внутри прибора.

1.4.5 АКБ подключается с помощью двух изолированных проводников (с клеммами), отходящих от контактов «+АКБ» и «-АКБ» платы прибора.

1.4.6 На плате прибора расположены колодки:

- Л, Л - для подключения абонентской линии ГТС при работе прибора в составе АСОС "Алеся";

- Ш1, 0V, Ш2 - для подключения двух ШС;

- ИНД, УД, 0 V - для подключения УД;

- СНТ, 0 V - для подключения, при необходимости, кнопки **СНЯТИЕ** с нормально-разомкнутыми контактами;

- СЗУ - контакт транзисторного ключа для подключения внешнего СЗУ. В момент включения СЗУ транзисторный ключ открывается;

- ПЦН, ПЦН – «сухие» контакты реле **ПЦН** для подключения оконечного устройства СПИ «Нева-10М» («Центр-М») либо внешнего устройства при работе прибора в автономном режиме;

- 12 V, 0 V - для подключения внешних нагрузок к источнику питания прибора.

1.4.7 К каждому из ШС могут подключаться извещатели согласно 1.2.2.

1.4.8 В конце каждого ШС устанавливается выносной резистор 2,7 кОм.

Прибор анализирует сопротивление ШС постоянному току с выделением трех уровней:

- 0 - 2,2 кОм - короткое замыкание;
- 2,2 - 3,9 кОм - норма;
- свыше 3,9 кОм - обрыв ШС.

1.4.9 Для нормальной работы прибора необходимо ввести в его память (энерго-независимое запоминающее устройство) коды ключей доступа и провести программирование настраиваемых функций.

1.4.10 Максимальное количество вводимых в прибор кодов ключей: ответственные лица (хозяин, доверенные лица) - 15, ГЗ - 12, монтеров - 12.

1.4.11 Для программирования прибора используются функции **F0, F1, F2, F3, F5 - F9, F31, F32** пульта ввода.

1.4.12 *Функция F0* осуществляет обнуление всех областей памяти прибора (стираются коды всех введенных ключей доступа, обнуляются все программируемые функции).

1.4.13 *Функции F1, F2, F3, F5 - F8, F31, F32* - программируемые функции прибора. После ввода в прибор функции **F0** параметры указанных функций обнуляются и прибором выполняются действия и режимы, заложенные в программу по умолчанию.

1.4.14 *Функции F1 и F2* позволяют ввести в прибор восемь параметров соответственно для первого и второго ШС:

- **[1]** - *время реакции ШС.*

По умолчанию - время реакции шлейфа 300 мс, параметр введен - 70 мс.

В случае, если параметр не введен, прибор выдает тревожное извещение при нарушении программируемого ШС длительностью 300 мс и более и не выдает указанных извещений при нарушении ШС длительностью 200 мс и менее. При вводе параметра прибор выдает тревожное извещение при нарушении программируемого ШС длительностью 70 мс и более и не выдает указанных извещений при нарушении ШС длительностью 50 мс и менее;

- **[2]** – *включение ВЗО и внешнего СЗУ в постоянном режиме.* Ввод параметра вызывает включение ВЗО и СЗУ в постоянном режиме на программируемое функцией **F6** время при нарушении программируемого ШС в охраняемое время.

По умолчанию - ВЗО и СЗУ не включаются;

- **[3]** – *включение ВЗО и внешнего СЗУ в прерывистом режиме* (2 с - включено, 2 с - выключено). Ввод параметра вызывает включение ВЗО и СЗУ в прерывистом режиме на программируемое функцией **F6** время при нарушении программируемого ШС в охраняемое время.

По умолчанию - ВЗО и СЗУ не включаются;

- [4] – *управление реле ПЦН*. При вводе параметра контакты реле **ПЦН** замыкаются при взятии программируемого ШС на охрану и размыкаются при снятии его с охраны либо при нарушении данного ШС в охраняемое время.

По умолчанию - реле **ПЦН** не задействовано;

- [5] - резервный параметр, в данном приборе не используется;

- [6] - резервный параметр, в данном приборе не используется;

- [7] - *ШС тревожный*. При вводе параметра ШС программируется как тревожный и выделяется с другим тревожным ШС в отдельную тревожную зону. Режим охраны тревожных ШС (не круглосуточный либо круглосуточный) программируется функцией **F3**.

По умолчанию - ШС охранный;

- [8] - резервный параметр, в данном приборе не используется.

1.4.15 *Функция F3*. Параметры функции:

- [1] – *предупреждение звуком окончания времени задержки на выход (вход) при сдаче на охрану (снятии с охраны) охранных ШС с задержкой*. При вводе данного параметра за 10 с до окончания времени задержки кратковременно включатся ВЗО и внешнее СЗУ.

По умолчанию - предупреждения звуком окончания времени задержки нет;

- [2] – *уведомление звуком состояния «задержанных» охранных ШС по окончании времени задержки на выход при сдаче их на охрану*. При вводе данного параметра по окончании времени задержки ВЗО и внешнее СЗУ включаются кратковременно (0,5 – 1 с) если «задержанные» охранные ШС в норме и на 3 – 5 с если охранные ШС неисправны.

По умолчанию - уведомления звуком нет;

- [3] – *предупреждение звуком об окончании времени для нажатия кнопки СНЯТИЕ*. При вводе данного параметра ВЗО и внешнее СЗУ включатся кратковременно за 10 с до истечения допустимого времени нажатия кнопки **СНЯТИЕ**, если после снятия с охраны охранных ШС данная кнопка не будет нажата.

По умолчанию - предупреждения звуком нет;

- [4] – *подтверждение звуком нажатия кнопки СНЯТИЕ*. При вводе данного параметра в момент нажатия кнопки **СНЯТИЕ** ВЗО и внешнее СЗУ включаются кратковременно (на 1 – 2 с).

По умолчанию - подтверждения звуком нет.

- [5] – *подключение питания объемных извещателей охранных ШС*. Данный параметр переназначает режим работы реле **ПЦН** и не программируется при работе

прибора в составе СПИ «Нева-10М» («Центр-М») либо в автономном режиме, если реле **ПЦН** используется для иных целей.

При вводе данного параметра :

- контакты реле **ПЦН** будут замыкаться (размыкаться) в режиме «НЕ ОХРАНА» охранных ШС только при кратковременном нажатии кнопки **СНЯТИЕ** (если она подключена), если в функциях программирования охранных ШС (**F1, F2**) *не указан* признак [4];

- контакты реле **ПЦН** будут замыкаться при взятии охранных ШС на охрану и размыкаться при снятии их с охраны, если в функциях программирования охранных ШС (**F1, F2**) *указан* признак [4], и дополнительно замыкаться (размыкаться) в режиме «НЕ ОХРАНА» охранных ШС при кратковременном нажатии кнопки **СНЯТИЕ** (если она подключена).

При сработке охранных ШС в охраняемое время – контакты реле **ПЦН** не размыкаются.

Каждое новое нажатие кнопки **СНЯТИЕ** изменяет состояние реле **ПЦН** (включает, отключает). В течение времени на подтверждение снятия с охраны кнопка **СНЯТИЕ** не управляет реле **ПЦН**.

- [6] – *замок*. Данный параметр используется с охранными ШС кроме режима «САМООХРАНА».

Если данный параметр введен, то при снятии с охраны охранной зоны и при первой установке в УД ключа хозяина (ответственного лица) этой зоны в неохраняемое время контакты реле **ПЦН** замыкаются на 15 с, в остальное время они разомкнуты.

Такой режим работы реле **ПЦН** может быть использован для открывания электромеханического замка. Повторная установка в УД ключа хозяина (ответственного лица) в течение времени, пока замок открыт, инициирует взятие зоны на охрану;

- [7] – *режим «САМООХРАНА»*. Данный параметр может быть введен если оба ШС прибора охранные.

При вводе данного параметра хозяином (ответственными лицами) проводится:

а) постановка на охрану:

- только первого ШС - ключами 11- 15;

- обоих ШС - ключами 1 - 10;

б) снятие с охраны:

- только первого ШС - ключами 1 - 15;

- обоих ШС - ключами 1 – 10.

При постановке на охрану и снятии с охраны первого ШС ключами 11 – 15 электромеханический замок не открывается.

По умолчанию - оба охранных ШС сдаются на охрану и снимаются с охраны одновременно.

- [8] - *тревожные ШС круглосуточные.*

При вводе данного параметра тревожные ШС прибора программируются круглосуточными и с охраны не снимаются.

Постановка на охрану тревожного круглосуточного ШС осуществляется одновременно с первым взятием на охрану охранного ШС, если он есть в приборе, либо ключами 11 – 15 хозяина (ответственных лиц). Перевзятие на охрану этого ШС со снятием состояния "Экстренный вызов" осуществляется ключами 11 – 15 хозяина (ответственных лиц).

По умолчанию параметр не введен - тревожный ШС не круглосуточный. Постановка на охрану и снятие с охраны данного ШС осуществляется ключами 11 - 15 хозяина (ответственных лиц). Ключ 15, при снятии с охраны, снимает состояние "Экстренный вызов", если оно вызвано тревожным ШС.

1.4.16 *Функция F5* программирует код абонентской линии (собственный адрес прибора) при работе прибора в составе АСОС "Алеся", либо работу прибора в автономном режиме, либо работу прибора в составе СПИ "Нева-10М" ("Центр-М").

Параметр функции - трехзначное число (от 000 до 255).

По умолчанию в память прибора записано число 000 - прибор не анализирует порядковый номер абонентской линии. Числа в диапазоне от 001 до 200 определяют код абонентской линии коммутатора линий телефонного КЛТ200 (далее по тексту – КЛТ200) ретранслятора АСОС "Алеся", к которой подключен прибор.

При вводе в прибор адреса (любого числа в диапазоне от 001 до 200) прибор анализирует в принимаемых от КЛТ200 командах код абонентской линии, и, при несовпадении его с собственным адресом, не обрабатывает эти команды.

При вводе числа 255 в приборе отключается режим работы с АСОС «Алеся». В этом случае прибор может быть использован в автономном режиме, либо подключен к СПИ "Нева-10М" или «Центр-М».

1.4.17 *Функция F6* определяет время звучания ВЗО и внешнего СЗУ в секундах.

Параметр функции - трехзначное число (от 000 до 255).

По умолчанию в память прибора записано число «000» - время звучания ВЗО и внешнего СЗУ 30 с.

При вводе числа 255 время звучания ВЗО и СЗУ не ограничено. В этом случае ВЗО и СЗУ выключаются при установке в УД ключа, принадлежащего прибору (код которого введен в память прибора).

1.4.18 *Функция F7* программирует время в секундах, в течение которого должна быть нажата кнопка **СНЯТИЕ** при снятии с охраны охранных ШС. Если до истечения

программируемого времени указанная кнопка не будет нажата, прибором будет передан автоматически на ПЦН АСОС "Алеся" экстренный вызов наряда милиции (снятие по принуждению).

Параметр функции - трехзначное число (от 000 до 255). Числа в диапазоне от 001 до 255 определяют время для нажатия кнопки **СНЯТИЕ** в секундах.

По умолчанию в память прибора записано число «000» - прибор работает без кнопки **СНЯТИЕ**.

1.4.19 Функция **F8** программирует следующие параметры прибора:

- **[1]** - *тип прибора при работе двух приборов по одной абонентской линии в составе АСОС "Алеся"*. Ввод параметра программирует прибор как дополнительный (второй) прибор, который отвечает на команды «Запрос 2» КЛТ либо коммутатора направлений КН200.

По умолчанию - прибор программируется как основной и отвечает на команды «Запрос 1»;

- **[2]** - *автоматическое восстановление состояния «Охрана» взятых на охрану ШС*.

Если данный параметр введен, то при включении питания прибора, либо после его перезапуска автоматически восстанавливается состояние «Охрана» тех ШС, которые были взяты на охрану до выключения питания либо перезапуска прибора.

По умолчанию - при включении питания прибора, либо после его перезапуска на ПЦН АСОС «Алеся» прибором передается извещение «Неисправность-невзятие» с указанием номеров ШС, которые были взяты на охрану до выключения питания прибора либо его перезапуска, а состояние «Охрана» этих ШС не восстанавливается.

- **[3]** – *выдача сигнала «Тревога» на подключаемое к контактам реле ПЦН устройство при вскрытии лицевой панели прибора*. Если данный параметр введен, то при вскрытии лицевой панели прибора после взятия на охрану ШС, который управляет реле **ПЦН**, контакты реле **ПЦН** размыкаются.

По умолчанию - сигнал «Тревога» при вскрытии лицевой панели прибора не выдается на внешнее устройство, подключенное к реле **ПЦН**.

- **[4]** - *включение ВЗО и СЗУ в постоянном режиме при вскрытии лицевой панели прибора*.

Если данный параметр введен, то при вскрытии лицевой панели прибора ВЗО и внешнее СЗУ включаются в постоянном режиме на программируемое в функции **F6** время.

По умолчанию - ВЗО и СЗУ включаются кратковременно при каждом вскрытии лицевой панели прибора;

- **[5]** - *подтверждение звуком взятия на охрану и снятия с охраны охранной зоны*. Ввод параметра вызывает кратковременное включение ВЗО и СЗУ при взятии на охрану и снятии с охраны охранных шлейфов.

По умолчанию - подтверждения нет;

- **[6]** - *подтверждение звуком взятия на охрану и снятия с охраны тревожной зоны*. Ввод параметра вызывает кратковременное включение ВЗО и СЗУ при взятии на охрану и снятии с охраны тревожных шлейфов.

По умолчанию - подтверждения нет;

- **[7]** - *ограничение сработок*. Ввод параметра ограничивает количество выдаваемых на ПЦН АСОС «Алеся» тревожных извещений до трех по каждому охранному ШС. Снятие с охраны охранной зоны и отметка ГЗ обнуляют счетчики ограничения выдаваемых тревожных извещений.

По умолчанию - количество выдаваемых тревожных извещений не ограничено;

- **[8]** - *тип АТС, к которой подключается прибор*.

По умолчанию - прибор может быть подключен к аналоговой АТС, при вводе параметра - к электронной АТС типа С-32/64.

1.4.20 *Функция F9* позволяет упростить ввод в эксплуатацию новых приборов. При вводе этой функции все коды ключей монтеров и ГЗ, ранее записанные в память пульта ввода с номерами 1 – 12, переписываются в память прибора.

1.4.21 *Функции F31, F32* программируют время задержки на вход/выход при снятии с охраны/сдаче на охрану ШС, соответственно первого и второго ШС.

Параметр функции - цифра: **1** - 30 с, **2** - 60 с, **3** - 90 с.

По умолчанию - задержки на вход/выход нет.

Например - При вводе в прибор функции **F31** с параметром **[3]** задержка на выход/вход при сдаче на охрану (снятии с охраны) первого ШС равна 90 с.

1.4.22 Порядок нажатия клавиш пульта ввода при программировании прибора приведен в таблице 3.

1.4.20 Краткое описание параметров функций **F1 - F3, F8** приведено в таблице 4.

Таблица 3 - Порядок нажатия клавиш пульта ввода при программировании прибора

Номер функции	Нажимаемые клавиши пульта ввода	Описание функции	Примечание
0	F 0 ВВОД	Стирание памяти	
1	F 1 F _ _ _ _ _ _ _ _ ВВОД	Программирование параметров [1] - [8] ШС 1, 2.	См. таблицу 3
2	F 2 F _ _ _ _ _ _ _ _ ВВОД		
3	F 3 F _ _ _ _ _ _ _ _ ВВОД	Программирование восьми параметров прибора.	См. таблицу 3
5	F 5 F 0 0 0 ВВОД F 5 F 0 0 1 ВВОД ... F 5 F 2 0 0 ВВОД F 5 F 2 5 5 ВВОД	Код линии не анализируется Код линии номер 001 ... Код линии номер 200 Работа с СПИ "Нева-10М" («Центр-М») либо в автономном режиме	
6	F 6 F 0 0 0 ВВОД F 6 F 0 0 1 ВВОД ... F 6 F 2 5 4 ВВОД F 6 F 2 5 5 ВВОД	Время работы ВЗО и СЗУ: - 30 с; - 1 с; ... - 254 с; - не ограничено	
7	F 7 F 0 0 0 ВВОД F 7 F 0 0 1 ВВОД ... F 7 F 2 5 5 ВВОД	Программирование кнопки СНЯТИЕ : - работа без кнопки; - время для нажатия 1 с; ... - время для нажатия 255 с	
8	F 8 F _ _ _ _ _ _ _ _ ВВОД	Программирование восьми параметров прибора	См. таблицу 3
9	F 9 ВВОД	Перезапись кодов ключей ГЗ и монтеров из пульта ввода в прибор	
31	F 3 1 F _ ВВОД	Время задержки на выход/вход для каждого из 2-х ШС: 1 - 30 с; 2 - 60 с; 3 - 90 с.	
32	F 3 2 F _ ВВОД		
Установить ключ	ХОЗ 1 ВВОД ... ХОЗ 1 5 ВВОД	Запись ключа 1 хозяина ... Запись ключа 15 хозяина	
Установить ключ	ГЗ 1 ВВОД ... ГЗ 1 2 ВВОД	Запись ключа 1 ГЗ ... Запись ключа 12 ГЗ	
Установить ключ	МОНТ 1 ВВОД ... МОНТ 1 2 ВВОД	Запись ключа 1 монтера ... Запись ключа 12 монтера	
Примечание - При вводе функций F1 – F3, F8 вместо знаков "_" нажимаются кнопки пульта, соответствующие номеру программируемого параметра.			

Таблица 4 - Параметры функций F1, F2, F3, F8 прибора

Функция	Параметр	Описание параметра	Примечание
F1, F2	1	реакция ШС - 70 мс (по умолчанию 300 мс)	
	2	ВЗО и СЗУ в постоянном режиме	
	3	ВЗО и СЗУ в прерывистом режиме	
	4	управление реле ПЦН	
	5	резервный	
	6	резервный	
	7	ШС тревожный	
	8	резервный	
F3	1	предупреждение звуком за 10 с окончания времени задержки на вход (выход)	
	2	уведомление звуком состояния ШС по окончании времени задержки.	
	3	предупреждение звуком за 10 с до окончания времени на нажатие кнопки СНЯТИЕ	
	4	подтверждение звуком факта нажатия кнопки СНЯТИЕ	
	5	подключение питания объемных извещателей	
	6	замок	
	7	режим «САМООХРАНА»	
	8	тревожный ШС круглосуточный (по умолчанию – не круглосуточный)	
F8	1	тип запроса 2 (по умолчанию – тип запроса 1)	
	2	автоматическое восстановление состояния «Охрана» ранее взятых на охрану ШС при включении либо перезапуске прибора	
	3	тампер - ПЦН	
	4	тампер – ВЗО и СЗУ в постоянном режиме	Длительность включения программируется функцией F6 (по умолчанию – кратковременно)
	5	подтверждение звуком охранной зоны	
	6	подтверждение звуком тревожной зоны	
	7	ограничение выдаваемых сработок	
	8	электронная АТС (по умолчанию - аналоговая АТС)	

Внимание – При программировании функций F1, F2, F3, F8 все необходимые параметры должны быть перечислены до нажатия клавиши ВВОД.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На лицевой панели прибора наносятся сведения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора.

1.5.2 На табличке, расположенной на нижней стенке корпуса прибора (снаружи) наносятся:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- дата изготовления и заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);
- обозначение ТУ прибора.

1.5.3 Прибор должен быть опломбирован непосредственно на предприятии-изготовителе. Пломбированию подлежит место крепления к корпусу платы внутри прибора.

1.6 Упаковка

1.6.1 Проверенный и принятый ОТК прибор упаковывается в потребительскую тару - картонная коробка. Вместе с прибором в коробку укладывается его паспорт.

Упакованные в индивидуальную упаковку приборы упаковываются в транспортную тару. В транспортную тару вместе с приборами укладываются:

- руководство по эксплуатации - 1 шт. на 5 приборов;
- упаковочный лист.

2 Подготовка изделия к использованию

2.1 Общие указания

2.1.1 Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию приборов, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При монтаже и эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ) до 1000 В. К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

2.2.2 Не допускается установка и эксплуатация прибора во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ).

2.2.3 Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр производить только после отключения прибора от сети 220 В и АКБ. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния ШС.

2.3 Подготовка изделия к монтажу

2.3.1 После вскрытия упаковки необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;
- проверить комплектность прибора согласно его паспорта.

2.3.2 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

2.3.3 Прибор устанавливается внутри охраняемого объекта в месте, удобном для работы с ним и для подключения к питающей сети, определенном в акте обследования.

2.3.4 Прибор имеет одно эксплуатационное положение, когда плоскость лицевой панели прибора вертикальна.

2.3.5 АКБ устанавливается внутри корпуса прибора после его установки на объекте и подключается с помощью двух изолированных проводников (с клеммами), отходящих от платы прибора. Красный проводник должен быть подключен к клемме "+" АКБ.

2.4 Монтаж и демонтаж

2.4.1 Схема подключения прибора при работе в составе АСОС "Алеся" приведена на рисунке 1. На схеме, в качестве примера, дополнительно показано подключение второго прибора к абонентской линии для организации работы двух приборов по одной абонентской линии.

ВНИМАНИЕ: В случае подключения двух приборов к одной абонентской линии при программировании адреса линии (функция **F5**) в оба прибора вводится адрес основного прибора.

Схема подключения прибора при работе с СПИ «Нева-10М» («Центр-М») приведена на рисунке 2.

Схемы подключения прибора на объектах, имеющих спаренные телефонные аппараты, приведены на рисунке 3.

Схемы подключения извещателей к ШС прибора приведены на рисунке 4.

2.4.2 Шнур для подключения прибора к сети 220 В не входит в состав прибора и поставляется и подключается к прибору организацией, осуществляющей его установку на объекте.

Для подключения прибора к сети 220 В должен использоваться гибкий шнур соответствующий ГОСТ 7399-80 с проводами, имеющими двойную изоляцию. Номинальное сечение жилы провода не менее 0,5 мм².

2.4.3 Все входные и выходные цепи подключаются к прибору с помощью колодок, расположенных на плате внутри прибора.

2.4.4 Назначение клемм колодок платы прибора приведено в 1.4.7.

2.4.5 При работе прибора в составе АСОС "Алеся" вместо БП "Аларм" можно использовать БП "Атлас", но в этом случае его клеммы «С», «С» должны остаться свободными.

ВНИМАНИЕ - Не допускается подключение телефонных аппаратов на участке абонентской линии между блоком подключения и коробкой распределительной телефонной.

2.4.6 УД устанавливается на расстоянии не более **50 м** от прибора:

ППКО 063-2-3 "Аларм-3"

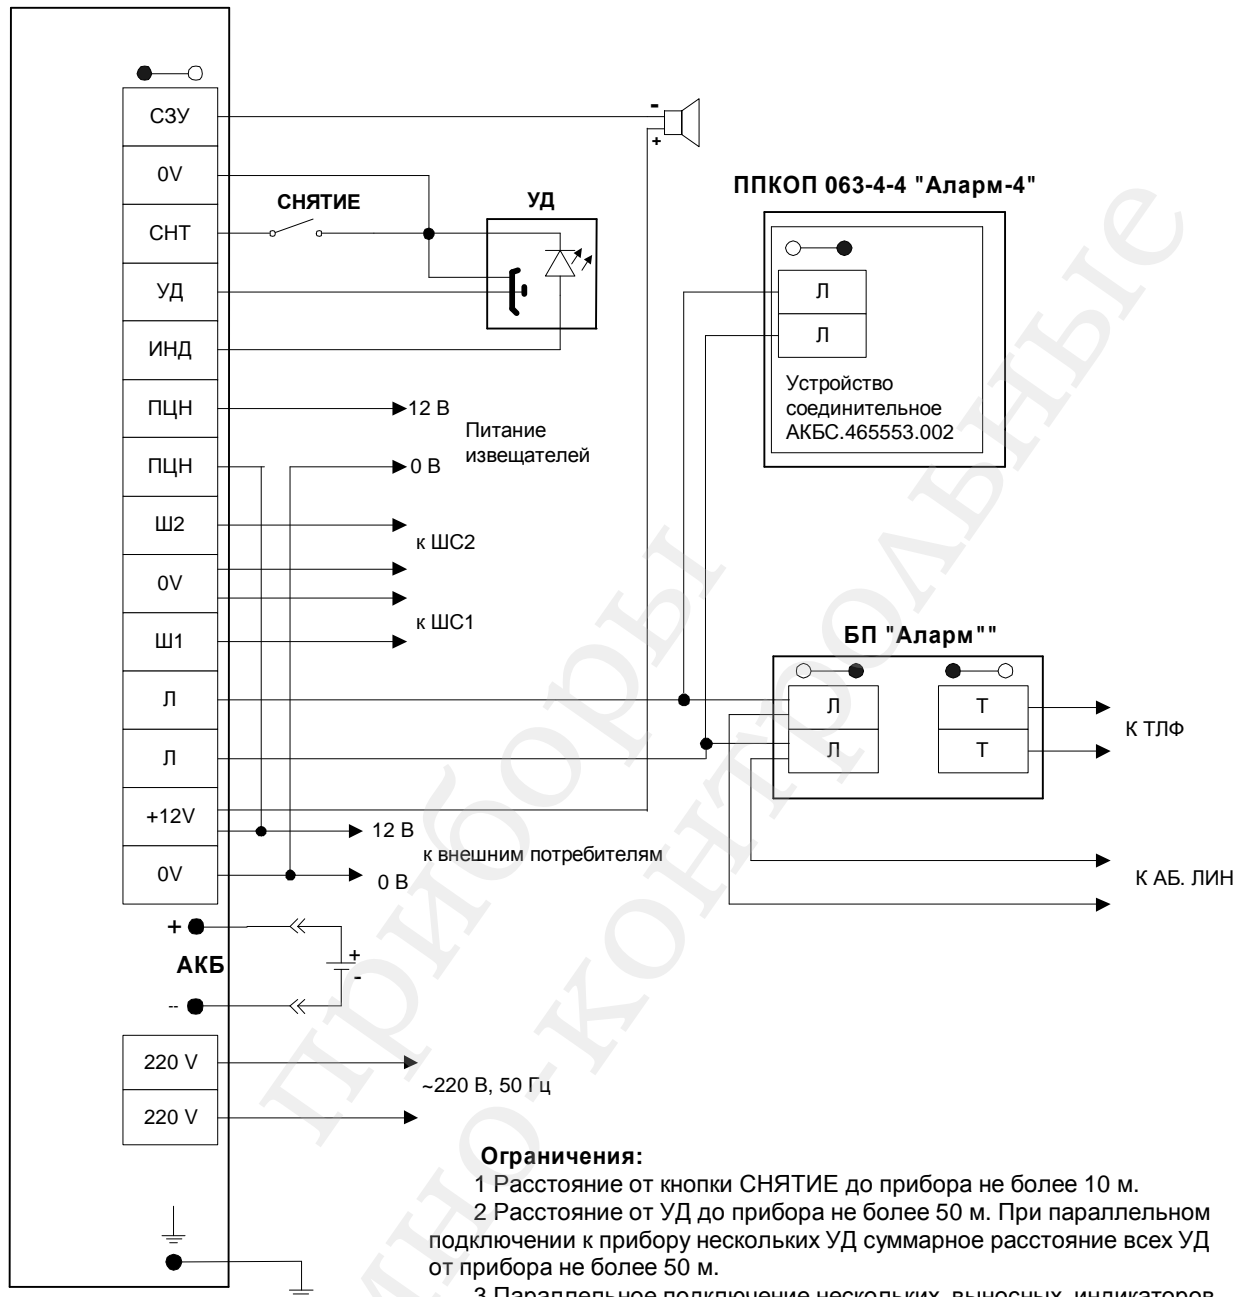


Рисунок 1 - Схема подключения прибора ППКО 063-2-3 "Аларм-3" при работе с АСОС "Алеся"

ППКО 063-2-3 "Аларм-3"



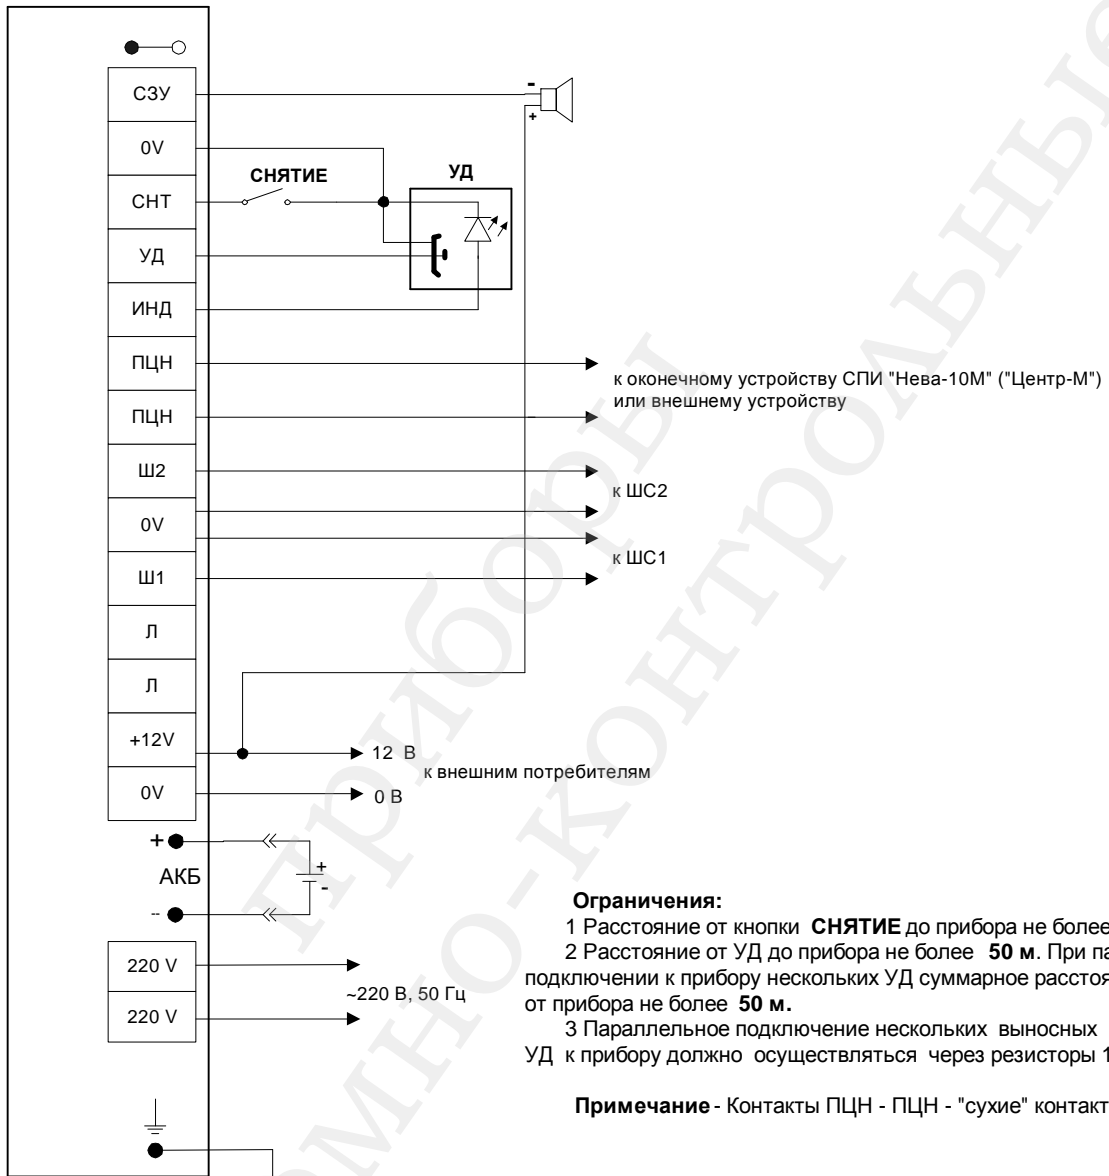


Рисунок 2 - Схема подключения прибора ППКО 063-2-3 "Аларм-3" при работе с СПИ "Нева-10М" ("Центр-М") либо в автономном режиме

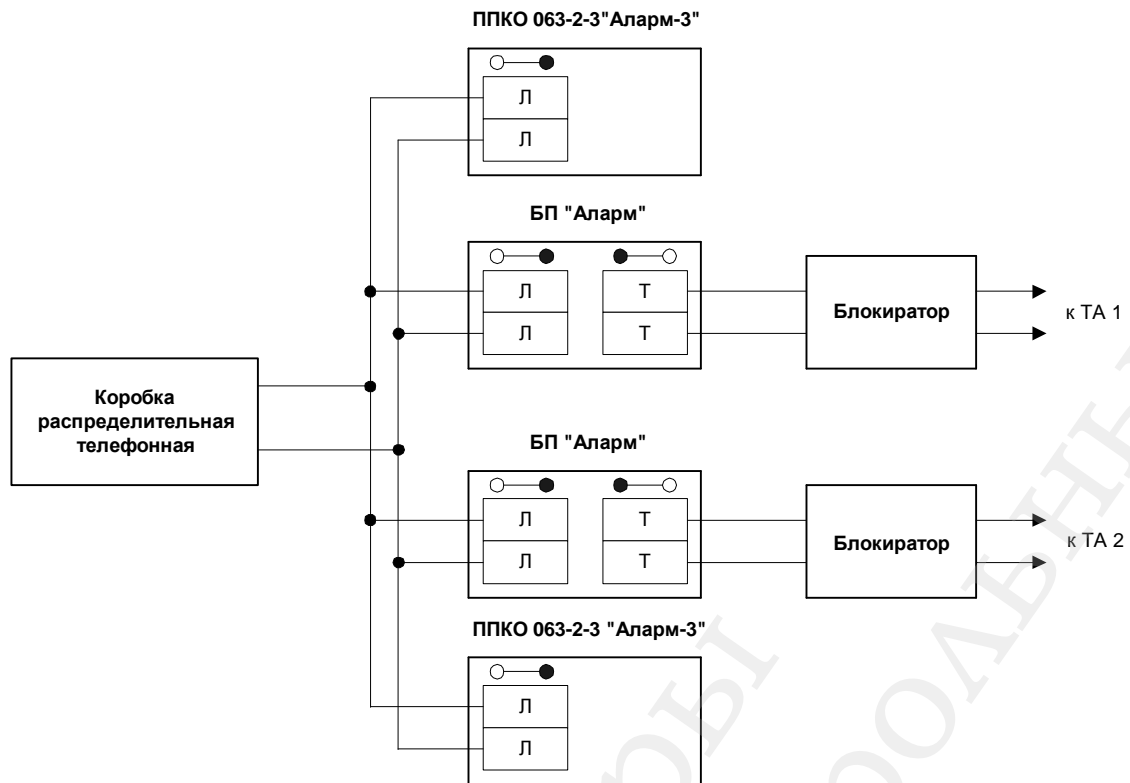

а) с использованием двух БП "Аларм"

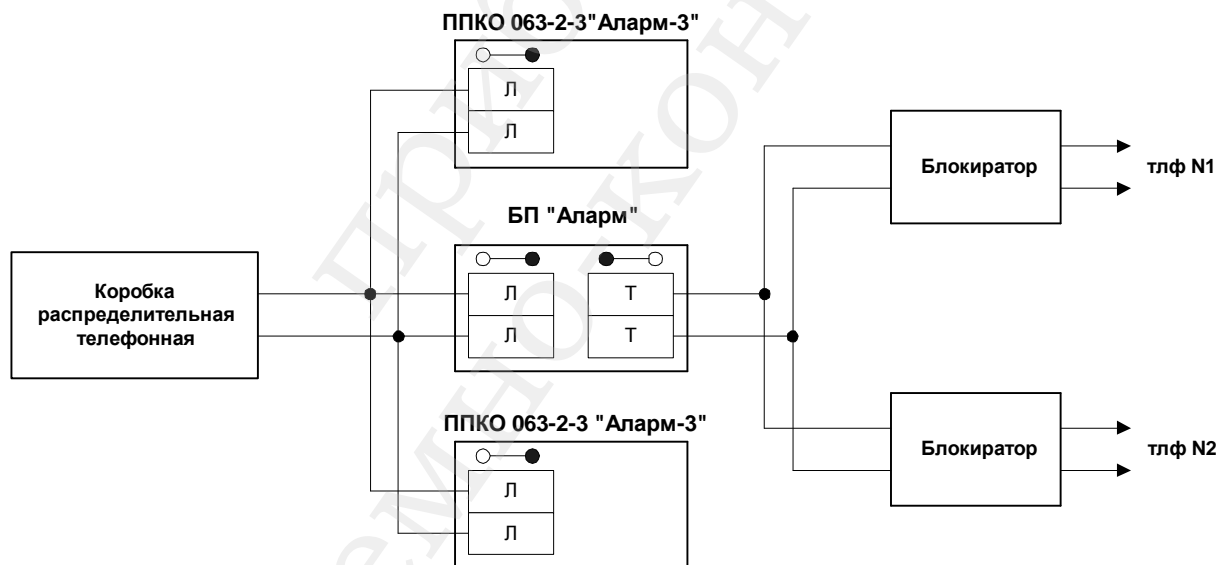


б) с использованием одного БП "Аларм"

ВНИМАНИЕ - Не допускается подключение телефонных аппаратов на участке абонентской линии между блоком подключения и коробкой распределительной телефонной.

Рисунок 3 - Схема подключения прибора ППКО 063-2-3 "Аларм-3" к абонентской линии, имеющей спаренные телефонные аппараты

ППКО 063-2-3 "Аларм-3"

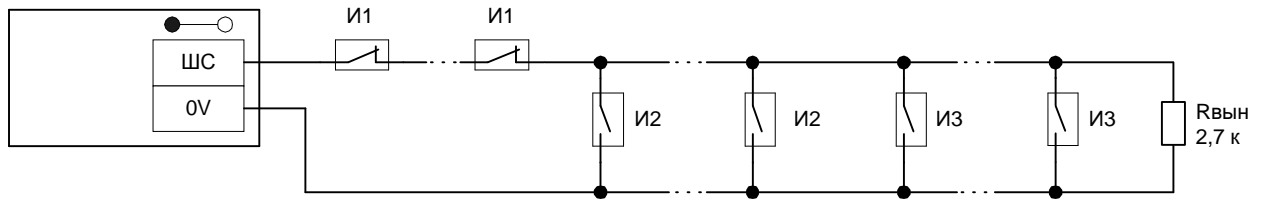

И1 - извещатель электроконтактный охранный с нормально-замкнутыми контактами;
 И2 - извещатель электроконтактный охранный с нормально-разомкнутыми контактами;
 И3 - извещатель токопотребляющий охранный с нормально-разомкнутыми контактами.

Примечания:

1 При включении в ШС нескольких токопотребляющих извещателей с нормально-разомкнутыми контактами необходима корректировка резистора $R_{вын}$. Выбирать его следует таким образом, чтобы при питании прибора от сети 220 В напряжение на клеммах для подключения ШС в состоянии "Норма" ШС находилось в пределах 10,0 - 10,5 В.

2 Суммарное сопротивление ШС без учета выносного резистора должно быть не более 1кОм, а сопротивление утечки между проводами ШС не менее 20 кОм.

Рисунок 4 - Схема шлейфа сигнализации прибора ППКО 063-2-3 "Аларм-3"

ППКО 063-2-3 "Аларм-3"

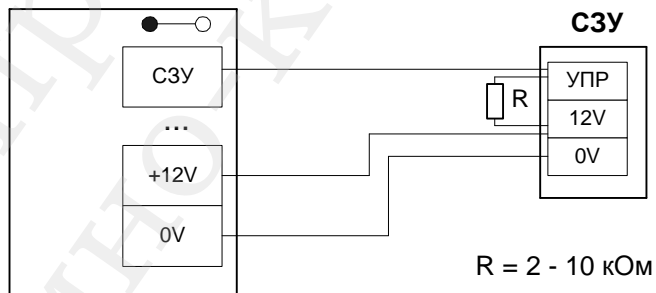


Рисунок 5 - Схема подключения к прибору внешнего СЗУ со встроенной АКБ и управляющей цепью

- за пределами охраняемого помещения при сдаче на охрану (снятии с охраны) охранной зоны прибора без задержки по времени;

- внутри охраняемого помещения при сдаче на охрану (снятии с охраны) охранной зоны прибора с задержкой по времени.

Центральный контакт УД подключается к клемме УД платы, внешний контакт - к клемме 0 V, анод встроенного в УД индикатора - к клемме ИНД, катод индикатора - к клемме 0 V (два провода одинакового цвета подключаются к клемме 0 V). Внешний кольцевой контакт УД крепится к корпусу с помощью резьбового соединения, при его снятии открывается доступ к крепежным отверстиям.

ВНИМАНИЕ - Если необходимо подключить несколько УД параллельно, то суммарная длина соединительных проводов не должна превышать 50 м.

2.4.7 Выносная кнопка **СНЯТИЕ** с нормально-разомкнутыми контактами устанавливается (при необходимости) в потайном месте на расстоянии не более 10 м от прибора.

2.4.8 В конце каждого ШС устанавливается выносной резистор 2,7 кОм.

Прибор анализирует сопротивление ШС постоянному току с выделением трех уровней:

- 0 - 2,2 кОм - короткое замыкание;
- 2,2 - 3,9 кОм - норма;
- свыше 3,9 кОм - обрыв ШС.

При включении в ШС нескольких извещателей с нормально-разомкнутыми контактами, потребляющих ток по цепи ШС, необходима корректировка окончного резистора. Выбирать окончный резистор следует таким, чтобы, при питании прибора от сети 220 В напряжение на клеммах для подключения ШС в состоянии «Норма» ШС находилось в пределах 10,0 - 10,5 В.

2.4.9 Суммарное сопротивление ШС без учета выносного резистора должно быть не более 1 кОм, а сопротивление утечки между проводами ШС не менее 20 кОм.

2.4.10 Монтаж прибора:

- открыть лицевую панель;
- присоединить все входные и выходные цепи к клеммным колодкам прибора;
- проверить правильность выполнения соединений;
- проверить наличие, исправность и соответствие номиналов предохранителей;
- присоединить к прибору АКБ, соблюдая полярность. *Прибор не включится, пока на него не будет подано напряжение сети 220 В.* В случае переплюсовки проводов АКБ прибор будет индицировать ее отсутствие;
- закрыть лицевую панель и закрепить ее винтом.

2.4.12 Демонтаж прибора осуществляется в последовательности, обратной монтажу.

2.5 Пуски и опробование работы изделия

2.5.1 Включить источник питания прибора (подключить прибор к сети 220 В). Индикатор **СЕТЬ** прибора должен гореть непрерывно зеленым цветом.

Если в прибор не установлена АКБ, то индикатор **СЕТЬ** должен через 10 – 15 с начать мигать с частотой 3 Гц красным цветом на фоне основного зеленого цвета.

2.5.2 Открыть лицевую панель прибора. ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, а индикатор **АВАРИЯ 2** гореть непрерывно.

2.5.3 Установить вилку шнура пульта ввода в розетку платы прибора. На пульте должны попеременно мигать индикаторы **ГОТОВ** и **ПУЛЬТ**. Если это не происходит, извлечь вилку шнура пульта ввода из розетки прибора, развернуть ее на 180° и вновь установить в розетку. Если видно, что питание на пульт ввода подано, но он работает не корректно, нажать клавишу **RST** пульта ввода.

ВНИМАНИЕ:

1 При подключении пульта ввода при работе в составе АСОС "Алеся" прибор передает на ПЦН извещение "Прибор будет отключаться от УТОИ", а затем прекращает обмен с ретранслятором.

2 Во время работы с пультом ввода (при подключенном пульте ввода) прибор запрещает пользование УД: при касании микрочипом индикатор УД «мерцает» в течение 1 с.

2.5.4 Ввести индивидуальный код пульта ввода - четыре десятичные цифры. Если код введен правильно, после звукового сигнала загорится индикатор **ГОТОВ**, а если код не совпал – включится звуковой сигнал имитации сирены. Перед повторным набором кода пульта ввода нажать клавишу **RST**. Если после правильного набора кода не загорится индикатор **ГОТОВ**, то микросхема памяти прибора неисправна, либо не установлена.

2.5.5 **При подготовке к использованию нового прибора необходимо очистить его память.** Для чего, соблюдая последовательность, кратковременно нажать клавиши **F 0 ВВОД** (функция **F0**) пульта ввода. Индикатор **ГОТОВ** пульта ввода должен начать мигать, а через 30 - 40 с вновь гореть непрерывно. Память прибора очищена (параметры всех функций обнулены и принимают значения, принятые по умолчанию).

Если в процессе стирания индикатор **ГОТОВ** пульта ввода погас и включился звуковой сигнал, то микросхема памяти прибора неисправна. Для возврата к исходному состоянию нажать клавишу **СБРОС** пульта ввода.

2.5.6 Ввести в память прибора коды каждого из ключей доступа на объект. Для чего:

- установить кратковременно (на 1 – 2 с) ключ доступа (микрочип) в устройство контактное пульта ввода;
- нажать на пульте ввода клавишу **ХОЗ, ГЗ** или **МОНТ** (в зависимости от функциональной принадлежности ключа);
- ввести порядковый номер ключа (нажать клавиши чисел порядкового номера);
- нажать клавишу **ВВОД** пульта. Индикатор **ГОТОВ** должен начать мигать, а через 2 - 3 с снова гореть непрерывно (использованный микрочип записан в память прибора).

Например, для ввода в прибор микрочипа в качестве кода монтера с порядковым номером 3 необходимо нажать клавиши **МОНТ 3 ВВОД** пульта ввода, а в качестве кода ГЗ с порядковым номером 10 - нажать клавиши **ГЗ 1 0 ВВОД**.

Если индикатор **ГОТОВ** пульта ввода не загорелся и включился звуковой сигнал, то память прибора неисправна. Для возврата пульта к исходному состоянию нажать клавишу **СБРОС**.

2.5.7 При необходимости изменения любого кода в памяти прибора (записи нового ключа под уже существующим в приборе номером) выполнить 2.5.6, применяя новый микрочип. Старый код ключа будет затерт, а на его место в памяти запишется новый.

2.5.8 При необходимости стирания ранее записанного кода ключа выполнить 2.5.6 без установки микрочипа. Область памяти прибора, зарезервированная под запись ключа с указанным номером, будет стерта.

2.5.9 Для ввода в прибор кодов ключей монтеров и ГЗ, записанных предварительно в энергонезависимую память пульта ввода, нажать кратковременно клавиши **F 9 ВВОД** пульта ввода. Индикатор **ГОТОВ** пульта ввода должен начать мигать, а через 6 - 7 с снова гореть непрерывно. Если индикатор **ГОТОВ** не загорелся и включился звуковой сигнал, то память прибора неисправна. Для возврата пульта к исходному состоянию нажать его клавишу **СБРОС**. При успешной записи, информация о кодах служб в приборе будет полностью совпадать с той, которая содержится в пульте ввода (все другие области памяти не изменяются).

2.5.10 Провести, при необходимости, настройку параметров функций **F1 – F3, F8** прибора. Назначение функций и их параметров приведены в 1.4.14, 1.4.15, 1.4.19.

Каждая из данных функций имеет восемь параметров и порядок их программирования одинаков.

Например, если необходимо запрограммировать параметры [1], [3], [7] функции **F1** и не программировать параметры [2], [4], [5], [6], [8], следует нажать кратковременно клавиши **F 1 F 1 3 7 ВВОД** пульта ввода. Индикатор **ГОТОВ** пульта должен погаснуть, а через 1 - 2 с вновь гореть непрерывно. Старая настройка функции **F1** в приборе будет стерта, а на ее место запишется новая.

Если необходимо обнулить все параметры одной из функций, например **F2**, следует кратковременно нажать клавиши **F 2 F ВВОД**. Индикатор **ГОТОВ** пульта ввода должен погаснуть, а через 1 - 2 с вновь гореть непрерывно.

Если индикатор **ГОТОВ** пульта ввода не загорелся и включился звуковой сигнал, память прибора не исправна. Для возврата пульта ввода к исходному состоянию следует нажать его клавишу **СБРОС**.

2.5.11 Провести, при необходимости, настройку параметров функций **F31**, **F32** прибора. Назначение функций и их параметров приведены в 1.4.21.

Например, если необходимо ввести цифру 1 в качестве параметра функции **F32**, следует нажать кратковременно клавиши **F 3 2 F 1 ВВОД** пульта ввода. Индикатор **ГОТОВ** пульта должен погаснуть, а через 1 - 2 с вновь гореть непрерывно. Старая настройка функции **F32** в приборе будет стерта, а на ее место запишется новая.

Если необходимо обнулить параметр одной из функций, например **F31**, следует кратковременно нажать клавиши **F 3 1 F ВВОД**. Индикатор **ГОТОВ** пульта ввода должен погаснуть, а через 1 - 2 с вновь гореть непрерывно.

Если индикатор **ГОТОВ** пульта ввода не загорелся и включился звуковой сигнал, память прибора не исправна. Для возврата пульта ввода к исходному состоянию следует нажать его клавишу **СБРОС**.

2.5.12 Провести, при необходимости, программирование функций **F5**, **F6**, **F7**. Параметрами данных функций является трехзначное число от 000 до 255. Назначение функций и их параметров приведено в 1.4.16 - 1.4.18. Порядок программирования данных функций одинаков.

Например, если необходимо ввести число 255 для функции **F5**, следует нажать кратковременно клавиши **F 5 F 2 5 5 ВВОД** пульта ввода. Индикатор **ГОТОВ** пульта должен погаснуть, а через 1 - 2 с вновь гореть непрерывно. Если индикатор **ГОТОВ** не загорелся и включился звуковой сигнал, то память прибора не исправна. Для возврата пульта ввода к исходному состоянию нажать кратковременно его клавишу **СБРОС**.

Следует учесть, что при записи цифры необходимо набирать три знака.

Например, для записи цифры 7 необходимо набрать число 007 (нажать клавиши **0 0 7**), а для записи цифры 25 - набрать число 025.

При записи в функции каждого нового числа старое стирается. Если набрать число 000, то область памяти соответствующей функции будет стерта.

2.5.13 После окончания программирования прибора отсоединить вилку шнура пульта ввода от прибора. При этом прибор должен перезапуститься.

По окончании перезапуска ВЗО и СЗУ должны кратковременно включиться один раз, если не запрограммирован другой режим их работы при вскрытии прибора; индикаторы **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1** и индикатор УД должны погаснуть, индикатор **АВАРИЯ 2** прибора - гореть непрерывно, а индикатор **СЕТЬ** - загореться зеленым цветом, и затем, если АКБ не подключена к прибору, мигать с частотой 3 Гц красным цветом на фоне основного зеленого цвета.

Если по окончании перезапуска индикатор **АВАРИЯ 1** прибора не погас, то неисправен первый ШС прибора.

Перезапустить прибор можно также с помощью кнопки **RST**, расположенной внутри прибора на плате. Пульт ввода при этом должен быть отсоединен от прибора.

Если в момент перезапуска или включения питания пульт ввода будет подключен к прибору, прибор перейдет в режим "ТЕСТ" (см. 3.6). Для выхода из режима "ТЕСТ" следует отсоединить пульт ввода от прибора, а затем кратковременно нажать кнопку **RST** прибора.

2.5.14 Закрывать лицевую панель прибора. При исправном состоянии второго ШС индикатор **АВАРИЯ 2** прибора должен погаснуть.

2.5.15 Проверить функционирование ШС прибора. Для чего:

- установить оба ШС в исправное состояние (закрывать окна, двери и т.д.). Индикаторы **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2** прибора не должны гореть;

- поочередно имитировать нарушение каждого из ШС прибора. При нарушении ШС должен загореться соответствующий номеру ШС индикатор **АВАРИЯ** прибора;

- установить в исправное состояние оба ШС прибора. Индикаторы **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2** прибора не должны гореть.

2.5.16 Провести проверку функционирования УД прибора. Для чего:

- открыть лицевую панель прибора. ВЗО и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться (если не запрограммирован другой режим их работы при вскрытии корпуса), индикатор **АВАРИЯ 2** - гореть непрерывно;

- установить кратковременно один из ключей доступа на объект в УД. Индикатор УД должен «мерцать» около 1 с так как открыта лицевая панель прибора, а затем погаснуть.

2.5.17 Провести проверку работы прибора от АКБ. Для чего:

- установить в прибор АКБ клеммами к правой боковой стенке и подключить ее к прибору, руководствуясь 2.3.5;

- отключить прибор от сети 220 В. Не более чем через 10 с индикатор **СЕТЬ** прибора должен начать мигать с частотой 3 Гц красным цветом;

- подключить прибор к сети 220 В. Индикатор **СЕТЬ** прибора должен гореть непрерывно зеленым цветом.

2.5.17 Закрыть лицевую панель прибора, при этом его индикатор **АВАРИЯ 2** должен погаснуть.

2.5.18 В процессе эксплуатации прибор всегда должен быть подключен к источнику питания (к сети 220 В либо к АКБ). В случае отключения прибора от сети 220 В и АКБ (либо при ее разряде) ретранслятором АСОС "Алеся" через 30 – 40 с автоматически выдается на ПЦН сообщение об отсутствии связи с прибором.

2.6 Комплексная проверка

2.6.1 Проверку функционирования прибора в составе АСОС "Алеся" проводить следующим образом:

- проверить отображение на индикаторах **АВАРИЯ** неисправности каждого из подключенных к прибору ШС (предварительно создав неисправность);

- установить оба ШС в исправное состояние;

- связаться по телефону с оператором ПЦН, сообщить о готовности к проверке функционирования прибора в составе АСОС "Алеся". По окончании ввода оператором формуляра объекта в ретранслятор индикатор **ОХРТ** прибора должен начать кратковременно загораться один раз в цикле обмена (каждые 6 – 8 с). Если этого не происходит, проверить правильность подсоединения прибора к абонентской линии;

- проверить, руководствуясь 3.3, выдачу отметок ГЗ и монтера с объекта;

- проверить, руководствуясь 3.1, функционирование охранных ШС, если такие есть на объекте (сдать на охрану, имитировать обрыв и короткое замыкание ШС, сработку извещателя, а затем снять с охраны охранную зону);

- проверить, руководствуясь 3.2, функционирование тревожных ШС, если такие есть на объекте (сдать на охрану, имитировать обрыв и короткое замыкание ШС, сработку извещателя, а затем снять экстренный вызов);

- связаться по телефону с оператором АРМ ДО и проверить соответствие полученных на АРМ ДО ПЦН сообщений выполненным Вами действиям;

- по окончании проверки провести перезапуск прибора, руководствуясь 3.7.

2.6.2 Проверку функционирования прибора в составе СПИ "Нева-10М" ("Центр-М") проводить следующим образом:

- проверить отображение на индикаторах **АВАРИЯ** неисправности каждого из подключенных к прибору ШС (предварительно создав неисправность);
- установить оба ШС прибора в исправное состояние;
- связаться по телефону с оператором ПЦН и сообщить о готовности к проверке функционирования прибора;
- проверить, руководствуясь 4.1, функционирование охранных ШС, если такие есть на объекте (сдать на охрану, имитировать обрыв, снять с охраны; сдать на охрану, имитировать короткое замыкание ШС, снять с охраны). При снятии с охраны проверить получение на ПЦН тревожного сигнала с объекта;
- проверить, руководствуясь 4.2, функционирование тревожных ШС, если такие есть на объекте (сдать на охрану, имитировать обрыв, снять с охраны; сдать на охрану, имитировать короткое замыкание ШС, снять с охраны). При снятии с охраны (перевзятии на охрану) проверить получение на ПЦН тревожного сигнала с объекта;
- по окончании проверки провести перезапуск прибора, руководствуясь 3.7.

2.7 Перечень возможных неисправностей в процессе использования

2.7.1 Перечень возможных неисправностей прибора и способы их устранения в процессе использования приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень возможных неисправностей прибора

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Не горит индикатор СЕТЬ	На прибор не подано напряжение питания 220 В и не подключена АКБ	Подать напряжение питания
	Неисправна вставка плавкая в цепи 220 В	Заменить вставку плавкую
	Неисправен индикатор СЕТЬ	Сдать прибор в ремонтную организацию
При закрытой лицевой панели не гаснет индикатор АВАРИЯ 2	Неисправен второй ШС	Восстановить ШС
	Неисправен тампер прибора	Сдать прибор в ремонтную организацию

Продолжение таблицы 5 - Перечень возможных неисправностей прибора

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Не гаснет индикатор АВАРИЯ 1	Неисправен первый ШС	Восстановить ШС
При установке ключа не загорается индикатор УД	Неисправность соединительных цепей между прибором и УД Применен ключ не записанный в память прибора	Восстановить соединительные цепи Записать код ключа в память прибора
При работе в составе АСОС "Алеся" индикатор ОХРТ не изменяет кратковременно свое состояние на противоположное каждые 6 - 8 с	Нарушена абонентская линия Уровень сигнала в абонентской линии ниже чувствительности прибора	Восстановить абонентскую линию Выбрать абонентскую линию с допустимыми параметрами
ВЗО включается, а внешнее СЗУ нет	Неисправен предохранитель в цепи «12В»	Заменить предохранитель на исправный

3 Использование изделия в составе автоматизированной системы охранной сигнализации "Алеся"

3.1 Постановка на охрану и снятие с охраны охранной зоны

3.1.1 Постановка на охрану и снятие с охраны ШС охранной зоны осуществляется:

а) в режиме «НЕ САМООХРАНА» - ключами хозяев (ответственных лиц) с номерами 1 - 10, если в приборе есть тревожный ШС, либо ключами 1 - 15, если в приборе нет тревожного ШС;

б) в режиме «САМООХРАНА» - ключами хозяев (ответственных лиц) с номерами 1 – 15, причем ключами 1- 10 сдаются на охрану оба ШС, а ключами 11 – 15 – только первый ШС.

3.1.2 Сдача на охрану (снятие с охраны) охранных ШС без задержки на выход (вход).

3.1.2.1 Сдачу на охрану проводить следующим образом:

- а) убедиться, что корпус прибора закрыт (индикатор **АВАРИЯ 2** не горит);
- б) убедиться в том, что охранные ШС в норме (индикаторы **АВАРИЯ** охранных ШС не горят);
- в) выйти из помещения и закрыть входную дверь;
- г) установить кратковременно ключ хозяина в УД. Индикатор УД должен начать мигать один раз в секунду.

Через 30 - 40 с (в момент получения подтверждения с ПЦН о взятии охранной зоны на охрану):

- индикатор УД должен гореть ровным светом;
- ВЗО и СЗУ должны кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия на охрану охранных шлейфов;
- контакты реле ПЦН должны замкнуться, если запрограммировано управление реле охранными ШС.

3.1.2.2 Снятие с охраны проводить следующим образом.

- а) установить кратковременно ключ хозяина в УД. При этом:
 - индикатор УД должен в течение 3 с мигать с частотой 1 Гц (мигнуть три раза), а затем погаснуть;
 - ВЗО и СЗУ должны кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия с охраны охранных шлейфов;
 - контакты реле ПЦН должны разомкнуться, если запрограммировано управление реле охранными ШС;
- б) войти в помещение и закрыть входную дверь;
- в) нажать кратковременно кнопку **СНЯТИЕ** в течение допустимого времени, если в приборе запрограммировано подтверждение снятия с охраны.

В момент нажатия кнопки **СНЯТИЕ** ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться (в случае ввода параметра [4] в функции **F3** при программировании прибора).

За 10 с до окончания времени для подтверждения снятия с охраны ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, если кнопка **СНЯТИЕ** не была нажата (в случае ввода параметра [3] в функции **F3** при программировании прибора).

Если кнопка **СНЯТИЕ** не будет нажата в течение допустимого времени, то прибором автоматически будет выдан экстренный вызов наряда милиции на ПЦН АСОС «Алеся».

3.1.3 Сдача на охрану (снятие с охраны) охранных ШС с задержкой на выход (вход).

Примечание - В качестве примера приведена процедура сдачи на охрану (снятия с охраны) с задержкой первого ШС (блокировка входной двери).

3.1.3.1 *Сдачу на охрану проводить следующим образом:*

а) если второй ШС без задержки, убедиться в том, что он в норме (индикатор **АВАРИЯ 2** не горит). Состояние первого ШС в момент взятия на охрану не контролируется;

б) убедиться, что корпус прибора закрыт (индикатор **АВАРИЯ 2** не горит);

в) установить кратковременно ключ хозяина в УД. Индикатор УД должен начать мигать с частотой 1 Гц.

Через 30 - 40 с (в момент получения подтверждения с ПЦН о взятии охранной зоны на охрану):

- индикатор УД должен гореть ровным светом;

- ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия на охрану (снятия с охраны) охранных шлейфов;

- индикатор **АВАРИЯ 1** прибора должен начать мигать с частотой 1 Гц до окончания времени задержки на выход;

- контакты реле **ПЦН** должны замкнуться, если запрограммировано управление реле охранными ШС.

г) открыть входную дверь, выйти из помещения и закрыть входную дверь до окончания времени задержки на выход.

За 10 с до окончания времени задержки ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, если в прибор при его программировании введен параметр [1] функции **F3** (предупреждение звуком об окончании времени задержки).

Если при программировании прибора в функции **F3** введен параметр [2] (уведомление звуком о состоянии «задержанных» ШС), то в момент окончания времени задержки ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны включиться:

- кратковременно, если «задержанный» ШС в текущее время в норме;

- на 3 – 5 с, если «задержанный» ШС в текущее время не в норме.

Если выход из помещения будет произведен по истечении времени задержки, то в момент открытия двери начнется отсчет времени задержки на вход (индикатор **АВАРИЯ 1** начнет мигать с частотой 1 Гц) и только по истечении этого времени первый ШС будет переведен в состояние «Тревога».

3.1.3.2 *Снятие с охраны проводить следующим образом:*

а) открыть входную дверь, войти в помещение и закрыть входную дверь. Индикатор **АВАРИЯ 1** прибора должен начать мигать с частотой 1 Гц (отсчет времени задержки на вход);

б) снять с охраны охранные ШС в течение запрограммированного на вход времени, установив кратковременно ключ хозяина в УД. При этом:

- индикатор УД должен в течение 3 с мигать с частотой 1 Гц (мигнуть три раза), а затем погаснуть;

- ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия с охраны охранных шлейфов;

- индикатор **АВАРИЯ 1** должен погаснуть;

- контакты реле **ПЦН** должны разомкнуться, если запрограммировано управление реле охранными ШС.

За 10 с до окончания времени задержки ВЗО прибора и внешнее СЗУ должны кратковременно включиться, если до этого времени прибор не был снят с охраны (в случае ввода в функции **F3** параметра [1]);

в) выполнить 3.1.2.2 в).

3.1.4 *Сдача на охрану (снятие с охраны) ШС в режиме «САМООХРАНА».*

3.1.4.1 Сдача на охрану только первого ШС проводится ключами 11 – 15 хозяев (ответственных лиц), а снятие его с охраны - ключами 1 – 15 хозяев (ответственных лиц).

3.1.4.2 Сдача на охрану (снятие с охраны) обоих ШС проводится ключами 1 – 10 хозяев (ответственных лиц).

3.1.4.3 Процедуры сдачи на охрану и снятия с охраны охранных ШС в режиме «САМООХРАНА» аналогичны вышеописанным (3.1.2, 3.1.3).

3.1.5 Если в момент сдачи на охрану при установке ключа в УД индикатор УД не мигает с частотой 1 Гц, а "мерцает", в течение 1 с, то либо не в норме охранные ШС, либо вскрыт корпус прибора, либо замкнута кнопка **СНЯТИЕ**, либо к прибору подключен пульт ввода, либо отсутствует связь с ретранслятором АСОС «Алеся» более 30 с.

3.1.6 Если при установке ключа в УД индикатор УД не начинает мигать, следует установить в УД, ключ, код которого введен в память прибора.

3.1.7 Если в момент сдачи на охрану индикатор УД мигает с частотой 1 Гц более 4 мин и не загорается ровным светом, то это говорит о том, что зона не берется ПЦН на охрану. Об этом необходимо сообщить по телефону на ПЦН.

3.1.8 В случае сработки любого из ШС (охранного, тревожного) в период охраны охранной зоны:

- индикатор УД мигает с частотой 3 Гц;

- индикатор **АВАРИЯ** сработавшего ШС кратковременно изменяет свое состояние на противоположное один раз в 2 с (кратковременно загорается - сработавший

ШС в текущее время в норме, кратковременно гаснет – ШС не в норме) до следующего взятия сработавшего ШС на охрану;

- ВЗО и СЗУ включатся на программируемое функцией F6 время (по умолчанию 30 с), если сработавший ШС запрограммирован на работу с ними;

- контакты реле **ПЦН** разомкнутся, если запрограммировано управление реле сработавшим ШС.

В случае вскрытия корпуса прибора в период охраны охранной зоны:

- индикатор УД мигает с частотой 3 Гц;

- ВЗО и внешнее СЗУ кратковременно включатся, если не запрограммирован другой режим их работы при вскрытии корпуса;

- индикатор **АВАРИЯ 2** горит в течение всего времени, пока не будет закрыта лицевая панель прибора. В память сработок вскрытие корпуса не записывается.

3.1.9 В случае, если во время охраны охранных ШС в УД три раза устанавливается не записанный в память прибора ключ, прибор передает на ПЦН тревожное извещение, но индикатор УД продолжает гореть непрерывно.

3.1.10 В случае, если во время охраны охранных ШС более чем на 30 с нарушается связь с ретранслятором АСОС «Алеся» и в этот момент срабатывает охранный ШС, на который не запрограммировано включение ВЗО и внешнее СЗУ, прибор включает их в постоянном режиме на 30 с.

3.1.11 При наличии признака "автовзятие", выключение, либо перезапуск прибора не сбрасывают состояние "Охрана" взятых на охрану ШС. При отсутствии указанного признака прибором формируется извещение "Неисправность-невзятие" с указанием ШС, находившихся на охране до выключения либо перезапуска прибора.

3.2 Постановка на охрану и снятие с охраны тревожной зоны

3.2.1 *Постановка на охрану и снятие с охраны ШС тревожной не круглосуточной* зоны объекта осуществляется ключами 11 – 15 хозяина (ответственных лиц). Причем, ключом 15 одновременно снимается состояние "Экстренный вызов" с нарушенного тревожного ШС.

3.2.2 *Постановка на охрану ШС тревожной круглосуточной* зоны объекта осуществляется:

- при первом взятии на охрану охранной зоны объекта, если один из ШС прибора охранный;

- ключами 11 - 15 хозяев (ответственных лиц).

Тревожная круглосуточная зона с охраны не снимается. Перевзятие данной зоны на охрану с одновременным снятием состояния «Экстренный вызов» после нарушения ШС осуществляется ключами 11 - 15 хозяев (ответственных лиц) либо ключом ГЗ.

3.2.3 Для взятия на охрану тревожной зоны необходимо:

- убедиться, что тревожные ШС объекта в норме (индикаторы **АВАРИЯ** соответствующих ШС не горят);
- убедиться, что корпус прибора закрыт (индикатор **АВАРИЯ 2** не горит);
- установить кратковременно ключ хозяина (11 - 15) тревожной зоны в УД. При считывании кода ключа индикатор УД должен начать мигать с частотой 1 Гц..

Через 30 - 40 с (в момент получения подтверждения с ПЦН АСОС «Алеся» о взятии тревожной зоны на охрану) должны:

- индикатор **ОХРТ** загореться, а затем кратковременно гаснуть в цикле обмена с ретранслятором;
- индикатор УД прекратить мигать и вернуться в исходное состояние (гореть непрерывно - если есть на охране охранные ШС, погаснуть - если нет на охране охранных ШС);
- ВЗО и СЗУ кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия с охраны тревожных шлейфов;
- контакты реле **ПЦН** замкнутся, если запрограммировано управление реле тревожными ШС.

3.2.4 Для снятия с охраны тревожных не круглосуточных ШС следует установить кратковременно ключ хозяина (11 – 15) в УД. При этом должны:

- индикатор УД в течение 3 с мигать с частотой 1 Гц, а затем вернуться в исходное состояние (гореть непрерывно - если есть на охране охранные ШС, погаснуть - если нет на охране охранных ШС);
- ВЗО и СЗУ кратковременно включиться, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия с охраны тревожных ШС;
- контакты реле **ПЦН** разомкнутся, если запрограммировано управление реле тревожными ШС.

При снятии с охраны ШС тревожной зоны ключом 15 хозяина обнуляется состояние «Экстренный вызов» в памяти прибора, но только в том случае, если нет экстренного вызова по кнопке **СНЯТИЕ**. Этой особенностью указанного ключа можно воспользоваться при проверке тревожной кнопки перед сдачей тревожной зоны на охрану.

3.2.5 Если при сдаче на охрану в момент установки ключа в УД индикатор УД не мигает с частотой 1 Гц, а "мерцает" в течение 1 с, то либо не в норме тревожные ШС, либо вскрыт корпус прибора, либо к прибору подключен пульт ввода.

3.2.6 Если при установке ключа в УД индикатор УД не начинает мигать, следует установить в УД ключ, код которого введен в память прибора.

3.2.7 Если в момент сдачи на охрану индикатор УД мигает с частотой 1 Гц более 4 мин и не возвращается в состояние, в котором он был до установки ключа, то это говорит о том, что зона не берется ПЦН на охрану. Об этом необходимо сообщить по телефону на ПЦН.

3.2.8 В случае нарушения тревожного ШС в период охраны тревожной зоны:

- индикатор **ОХРТ** мигает с частотой 3 Гц;
- индикатор **АВАРИЯ** сработавшего ШС кратковременно изменяет свое состояние на противоположное один раз в 2 с до следующего взятия тревожной зоны на охрану;
- ВЗО и СЗУ включатся на программируемое функцией F6 время (по умолчанию 30 с), если нарушенный ШС запрограммирован на работу с ними;
- контакты реле **ПЦН** разомкнутся, если запрограммировано управление реле нарушенным ШС.

3.2.9 Для *перевзятия на охрану тревожных круглосуточных ШС* следует кратковременно установить в УД ключ хозяина (ответственного лица) данной зоны, либо ключ ГЗ. При считывании кода ключа индикатор УД начнет мигать с частотой 1 Гц.

Через 30 - 40 с (в момент получения подтверждения с ПЦН АСОС «Алеся» о взятии тревожной зоны на охрану) должны :

- индикатор **ОХРТ** загореться, а затем кратковременно гаснуть в цикле обмена с ретранслятором;
- индикатор УД прекратить мигать и вернуться в исходное состояние (гореть непрерывно - если есть на охране охранные ШС, погаснуть - если нет на охране охранных ШС);
- ВЗО и СЗУ кратковременно включатся, если запрограммировано подтверждение звуком взятия и снятия с охраны тревожных шлейфов;
- контакты реле **ПЦН** замкнуться, если запрограммировано управление реле тревожными ШС.

3.3 Отметка на объекте групп задержания и монтеров

3.3.1 При отметке ГЗ:

- сбрасываются состояния "Неисправность", "Тревога", "Экстренный вызов" в памяти прибора;
- выключается ВЗО и внешнее СЗУ;

- замыкаются контакты реле **ПЦН**, если ШС, которым оно управляется, был ранее взят на охрану.

Если в момент отметки ГЗ ШС, вызвавший тревогу (экстренный вызов), не в норме, тревога (экстренный вызов) возобновляется. Это же касается и датчика вскрытия корпуса прибора (тампера).

3.3.2 При отметке монтера выключается ВЗО и внешнее СЗУ.

3.3.3 Для отметки ГЗ или монтера следует кратковременно установить ключ указанных служб в УД. При считывании кода ключа индикатор УД должен начать мигать с частотой 1 Гц, а через 20 - 30 с должен гореть непрерывно, если охранные ШС на охране, и погаснуть, если охранные ШС не на охране.

3.3.4 Если при установке ключа ГЗ или монтера в УД индикатор УД не начинает мигать с частотой 1 Гц, а "мерцает" в течение 1 с, то это указывает на то, что к прибору подключен пульт ввода. Отсоединить пульт и вновь установить ключ в УД.

3.3.5 При установке ключа ГЗ или монтера в УД возможна ситуация, приведенная в 3.1.5.

3.3.6 Если при установке ключа ГЗ или монтера в УД индикатор УД мигает с частотой 1 Гц более 4 мин и не загорается ровным светом (охранная зона взята на охрану) либо не гаснет (охранная зона не на охране), то это говорит о том, что отметка не доведена до ПЦН АСОС «Алеся». Об этом необходимо сообщить по телефону на ПЦН.

3.4 Контроль обмена данными по абонентской линии

3.4.1 По состоянию индикатора **ОХРТ** прибора контролируется следующая информация:

- кратковременно изменяет свое состояние (подмигивает) один раз в 6 - 8 с - есть обмен по абонентской линии с ретранслятором АСОС «Алеся», прибор отвечает на его запросы;

- "мерцает" в течение 1 с - из линии связи принята некорректная информация;

- "мерцает" постоянно - в линии связи присутствует мешающая частота 18 кГц (возможно не отключен ППКОП "Атлас").

3.5 Контроль функционирования внешнего светового и (или) звукового устройства и индикаторов

3.5.1 Проверка функционирования внешнего СЗУ, ВЗО и индикаторов прибора может быть проведена независимо от того, взяты на охрану либо не взяты на охрану зоны объекта, если к прибору подключена кнопка **СНЯТИЕ**.

Для организации данного режима следует нажать кнопку **СНЯТИЕ**.

В течение времени, пока будет нажата кнопка **СНЯТИЕ** ВЗО прибора и внешнее СЗУ будут включены в постоянном режиме, а состояние индикаторов прибора должно быть:

- индикатор УД горит непрерывно;
- **АВАРИЯ 1** и **АВАРИЯ 2** горят и, если было нарушение ШС в охраняемое время, кратковременно гаснут один раз в 2 с
- **ОХРТ** – горит, и если есть обмен данными по абонентской линии с ретранслятором «Алеся», кратковременно гаснет один раз в цикле обмена.

Когда кнопка **СНЯТИЕ** будет отжата, указанные индикаторы, ВЗО и СЗУ вернуться в состояние, в котором они были до нажатия кнопки **СНЯТИЕ**.

3.5.2 Данный режим не работает в течение запрограммированного времени ожидания нажатия кнопки **СНЯТИЕ** после снятия с охраны охранной зоны.

3.5.3 Данный режим может не работать, если индикаторы **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2** и индикатор УД мигают, а ВЗО и СЗУ включены.

3.6 Режим "ТЕСТ"

3.6.1 Режим "ТЕСТ" предназначен для проверки сигнала, выдаваемого прибором в абонентскую линию при работе с АСОС "Алеся", а также для проверки функционирования реле ПЦН.

3.6.2 Для перевода прибора в режим "ТЕСТ":

- открыть лицевую панель;
- подключить к прибору пульт ввода;
- нажать кратковременно кнопку **RST** прибора, а затем отсоединить пульт ввода от прибора. Прибор перейдет в режим "ТЕСТ".

В режиме «ТЕСТ»:

- в абонентскую линию выдается последовательность заполненных и не заполненных частотой 18 кГц информационных бит;
- выносной индикатор горит;
- индикатор **СЕТЬ** горит непрерывно зеленым цветом;
- индикаторы **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1** и **АВАРИЯ 2** не горят;

- реле ПЦН включается и выключается каждую секунду.

3.6.3 Для выхода из режима "ТЕСТ" следует отсоединить пульт ввода от прибора, а затем кратковременно нажать кнопку **RST** прибора. После окончания перезапуска прибора закрыть его лицевую панель.

3.6.4 Сигнал, выдаваемый прибором в абонентскую линию в режиме «ТЕСТ» может быть проконтролирован осциллографом. При исправном приборе размах напряжения сигнала на резисторе 200 Ом, подключенном к клеммам "Л", "Л" клеммных колодок на плате прибора вместо абонентской линии, должен быть равен $(1,14 \pm 0,2)$ В, что соответствует среднеквадратическому значению напряжения $(0,4 \pm 0,1)$ В, а длительность одного периода частоты заполнения значащего бита равна $(55,5 \pm 0,5)$ мкс.

3.7 Перезапуск прибора

3.7.1 Для перезапуска прибора необходимо:

а) открыть лицевую панель. Индикатор **АВАРИЯ 2** прибора должен загореться, а ВЗО и внешнее СЗУ кратковременно включиться, если не запрограммирован другой режим их работы при вскрытии корпуса (в функции **F8** не введен параметр [4]);

б) нажать на 1 – 2 с кнопку **RST**. Индикаторы **ОХРТ**, **АВАРИЯ 1**, **АВАРИЯ 2** и индикатор УД должны кратковременно загореться три раза.

По окончании перезапуска:

- индикатор **АВАРИЯ 2** прибора должен гореть непрерывно, а ВЗО и внешнее СЗУ - кратковременно включиться один раз если не запрограммирован другой режим их работы при вскрытии корпуса (в функции **F8** не введен параметр [4]),

- индикатор УД и индикаторы **ОХРТ** и **АВАРИЯ 1** – отображать информацию, указанную в 1.4.2.

в) закрыть лицевую панель прибора. Индикатор **АВАРИЯ 2** прибора должен погаснуть, если второй ШС прибора в норме.

3.8 Организация подключения питания извещателей

3.8.1 Реле ПЦН прибора может быть использовано для подключения напряжения питания токопотребляющих извещателей, если оно не используется для других целей.

3.8.2 Подключение реле **ПЦН** для питания извещателей ШС приведено на рисунке 1.

3.8.3 В случае использования реле **ПЦН** для подключения питания извещателей при программировании прибора в функции **F3** необходимо ввести параметр [5].

3.8.3 Управление реле **ПЦН** для подключения питания извещателей может осуществляться:

а) *кнопкой СНЯТИЕ*. Если данная кнопка подключена к прибору, то контакты реле **ПЦН** будут замыкаться (размыкаться) в режиме «НЕ ОХРАНА» охранных ШС при кратковременном нажатии кнопки **СНЯТИЕ** независимо от того используется данная кнопка для подтверждения снятия с охраны или нет. Каждое новое нажатие кнопки **СНЯТИЕ** изменяет состояние реле **ПЦН** (включает, отключает).

В течение времени на подтверждение снятия с охраны кнопка **СНЯТИЕ** не управляет реле **ПЦН**;

б) *охранными ШС*. Если в функциях программирования данных ШС (**F1**, **F2**) *указан* признак [4], то контакты реле **ПЦН** будут замыкаться при взятии охранных ШС на охрану и размыкаться – при снятии их с охраны.

При сработке ШС в охраняемое время – контакты реле **ПЦН** не размыкаются.

4 Использование изделия в составе систем централизованного наблюдения "Нева-10М", "Центр-М" и автономном режиме

4.1 Использование прибора в составе СПИ "Нева-10М", "Центр-М" и автономном режиме аналогично его работе в составе АСОС "Алеся" за исключением того, что:

- прибор не контролирует абонентскую линию;
- индикатор УД мигает при взятии зоны на охрану в течение 10 с, а при отметке ГЗ и монтера - в течение 3 с.

4.2 Следует учесть, что в приборе имеется одно реле **ПЦН** для подключения к внешнему устройству. Поэтому при использовании прибора в составе СПИ «Нева-10М» («Центр-М») можно организовать сдачу на охрану на ПЦН только одной зоны (охранной либо тревожной).

4.3 При использовании прибора в автономном режиме можно организовать охрану двух независимых зон: охранной и тревожной.

Причем, сигнал «Тревога» может быть выведен:

- обеих зон только на СЗУ;
- одной из зон выведен на внешнее устройство, подключаемое вместо СЗУ, а второй зоны - на внешнее устройство, подключаемое к контактам реле **ПЦН**.

4.4 Кнопка **СНЯТИЕ** может быть использована для организации проверки функционирования индикаторов прибора, либо отключения питания токопотребляющих из-

вещателей.

4.5 Индикатор УД мигает с частотой 1 Гц при взятии зоны на охрану в течение 10 с, при снятии зоны с охраны – 3 с, при установке ключа ГЗ или монтера - 3 с.

4.6 ГЗ, в случае тревоги на объекте, может после осмотра места происшествия провести перевзятие охраняемых зон объекта на охрану. Ключом При отметке ГЗ

При кратковременной установке ключа ГЗ в УД прибора сбрасываются состояния "Неисправность", "Тревога", "Экстренный вызов", выключаются ВЗО и СЗУ, контакты реле ПЦН замыкаются при перевзятии взятых на охрану ШС.

Если в момент отметки ГЗ шлейф, вызвавший тревогу (экстренный вызов), не в норме, тревога (экстренный вызов) возобновляется. Это же касается и датчика вскрытия корпуса прибора.

4.7 Монтером на объекте могут быть выключены ВЗО и СЗУ. Для этого монтеру необходимо установить кратковременно ключ в УД. Индикатор УД будет 3 с мигать с частотой 1 Гц, а затем, вернется в исходное состояние (до отметки монтера).

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание прибора осуществляется техническим персоналом подразделений вневедомственной охраны, имеющим удостоверение на право эксплуатации.

5.2 При проведении технического обслуживания руководствоваться указаниями мер безопасности, изложенными в 2.2.

5.3 В период эксплуатации прибора необходимо проводить регламентные работы, объем которых приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Объем регламентных работ

Наименование работ	Назначение	Объем работ
Регламент N 1	Проверка внешнего состояния и чистка прибора	<ol style="list-style-type: none"> 1 Отключить прибор от сети 220 В и открыть лицевую панель. 2 Отсоединить АКБ от прибора. 3 Удалить пыль и грязь с поверхности плат и корпуса прибора с помощью мягкой щетки (кисточки) с последующей протиркой доступных мест чистой ветошью. 4 Проверить наличие повреждений корпуса и следов коррозии. При наличии следов коррозии протереть печатный монтаж чистой ветошью, смоченной спиртом.

Продолжение таблицы 6 - Объем регламентных работ

Наименование работ	Назначение	Объем работ
Регламент N 1	Проверка внешнего состояния и чистка прибора	<p>5 Проверить надежность соединения внешних проводов к колодкам платы прибора.</p> <p>6 Отсоединить провода от колодок платы, на которых возможен плохой контакт. Очистить контакты с помощью кисти, смоченной в спирте и подсоединить провода к колодкам платы.</p> <p>7 Проверить правильность подключения внешних цепей согласно схеме подключения, указанной на внутренней стороне лицевой панели.</p> <p>8 Подсоединить к прибору АКБ.</p> <p>9 Закрыть лицевую панель.</p> <p>10 Подключить прибор к сети 220 В.</p>
Регламент N 2	Проверка работоспособности - с целью оценки технического состояния прибора	<p>1 При работе прибора в составе АСОС "Алеся" выполнить 3.1 - 3.3.</p> <p>2 При работе прибора в составе СПИ "Нева-10М" ("Центр-М") выполнить 3.1 – 3.3 с учетом 4.1- 4.7.</p>

5.4 Периодичность проведения регламентных работ определяется в соответствии с категорией охраняемого объекта.

6 Хранение

6.1 Прибор должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование прибора должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2 Транспортирование прибора должно осуществляться при температуре от минус 25 до плюс 55 °С и относительной влажности не более (95 ± 3) % при температуре 35 °С и менее.